



Heiße Theke *„Nelson“*

BEDIENUNGSANLEITUNG



Deutsch - Original

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Für eine korrekte Anwendung und zufriedenstellende Leistung lesen Sie bitte vor der Anwendung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

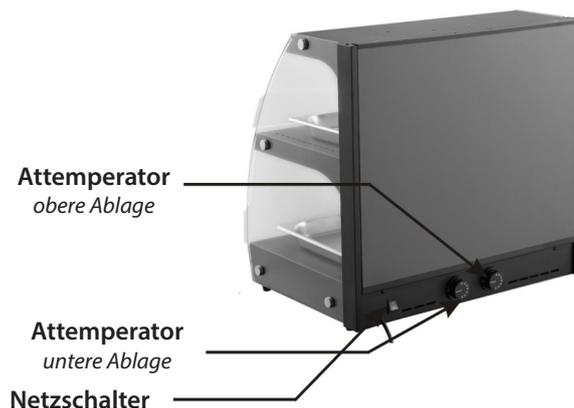
Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Hinweise
2. Aufbau und Einzelteile
3. Sicherheitshinweise
4. Vorbereitung und Stromversorgung
5. Installation und Betrieb
6. Wartung und Reinigung
7. Warnhinweise
8. Wichtige Parameter
9. Schaltplan

Allgemeine Hinweise

1. Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen über die Installation, den Betrieb und die Wartung des Geräts und sollte als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk konsultiert werden.
2. Die Kenntnis der Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen in diesem Handbuch gewährleistet den sicheren und korrekten Gebrauch des Geräts.




Aufbau und Einzelteile



Sicherheitshinweise

- * Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder unterwiesen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- * Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und mehr sowie von Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit benutzt werden.
- * Beaufsichtigung oder Unterweisung im sicheren Umgang mit dem Gerät und Verständnis der damit verbundenen Gefahren
- * Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden
- * Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- * Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Druckwasserstrahl.
- * Um Gefahren zu vermeiden und einen optimalen Wirkungsgrad zu gewährleisten, dürfen keine Modifikationen oder Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt sind.
- * Dieses Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und sicherem Zustand betrieben werden.
- * Das Gerät darf während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt bleiben. Kinder fern halten.
- * Bewahren Sie dieses Handbuch sicher auf. Bei Weitergabe/Verkauf des Gerätes an Dritte sind die Handbücher zusammen mit dem Gerät auszuhändigen.
- * Jede Person, die das Gerät benutzt, muss in Übereinstimmung mit den Handbüchern und unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise handeln.
- * Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.
- * Alle technischen Eingriffe sowie Montage und Wartung müssen von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

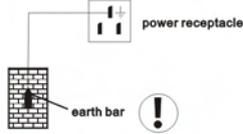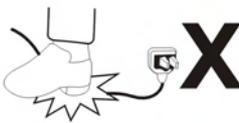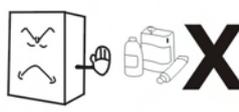Vorbereitung und Netzanschluss

<p>Stromversorgung</p> <p>Die Netzsteckdose muss eine zuverlässige Erdverbindung haben.</p> 	<p>Keine gemeinsame Steckdose</p> <p>Lassen Sie das Gerät niemals eine gemeinsame Steckdose mit anderen Geräten teilen, da sonst das Kabel heiß wird und ein Brand entstehen könnte.</p> 
<p>Kabelschutz</p> <p>Die Kabel dürfen nicht beschädigt werden, da es sonst zu Stromausfall und Brand kommen kann.</p> 	<p>Kein Wasser</p> <p>Die Oberfläche des Kühlschranks darf niemals unter Wasser stehen, sonst kommt es zu Stromausfall.</p> 
<p>Nichts Entzündliches oder Sprengstoff</p> <p>Legen Sie niemals Brennbares oder Explosives wie Äther, Benzin, Alkohol, Klebstoff und Sprengstoff in das Gerät. Legen Sie niemals gefährliche Produkte in die Nähe des Gerätes.</p> 	

Insatallation und Betrieb

Installation

- * Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und sichere Oberfläche, die das Gewicht des Geräts trägt und nicht wärmeempfindlich ist.
- * Stellen Sie das Gerät zu keiner Zeit auf eine brennbare Oberfläche (z.B. Tischdecke, Teppich usw.).
- * Sie dürfen das Gerät nicht in der Nähe von offenen Kaminen, Elektroöfen/Bogenöfen/Elektroheizungen oder anderen Wärmequellen aufstellen.
- * Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Stecker leicht zugänglich ist.

Bedienung

- Reinigen Sie die Innenseiten und die „Gitter“ (siehe Punkt Wartung und Reinigung) vor dem ersten Gebrauch mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät anschließend gründlich ab.
- Entfernen Sie die Wasserschale aus dem Gerät. Die Wasserschale ist im Gerät eingebaut. Füllen Sie dann die Wasserschüssel mit Wasser.
- Schließen Sie das Gerät an eine einzige geerdete Steckdose an.
- Stellen Sie die Temperatur nach Bedarf für die jeweiligen Lebensmittel ein. Sie können die gewünschte Temperatur im Bereich von 30°C-85°C einstellen.
- Die Temperatur im Inneren des Geräts kann auf dem vorderen Display abgelesen werden.
- Legen Sie die Lebensmittel in geeignete Behälter, bevor Sie sie in die heiße Auslage legen. Benutzen Sie die vorhandenen Schiebetüren um dies zu tun.
- Einige der Geräteteile werden sehr heiß, verwenden Sie beim Einlegen oder Entfernen von Lebensmitteln stets Sicherheitshandschuhe.
- Die Lebensmittel werden bei der von Ihnen vorher eingestellten Temperatur warm gehalten.
- Zum Einlegen oder Entnehmen von Lebensmitteln können Sie die Tür an der Rückseite öffnen.
- Schalten Sie das Innenlicht bei Bedarf mit dem Lichtschalter des Gerätes ein.
- Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

Wartung und Reinigung

Vorgehensweise

- * Bevor Sie mit Reparatur- oder Reinigungsarbeiten beginnen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät von der Steckdose getrennt wurde und abgekühlt ist.
- * Verwenden Sie keine Mittel mit Säure und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- * Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Gerät, seine Kabel und den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- * Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keinen Druckwasserstrahl.

Reinigung

- * Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden.
- * Reinigen Sie das Gerät von innen und außen mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- * Reinigen Sie die Aufstellgitter und das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- * Verwenden Sie nur ein weiches Tuch und achten Sie darauf, dass Sie niemals irgendwelche Scheuermittel oder Pads verwenden, die die Oberfläche zerkratzen könnten.
- * Nach der Reinigung sollten Sie die Oberfläche mit einem weichen und trockenen Tuch trocken wischen und polieren.
- * Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß gereinigt wurde, bevor Sie es an einem trockenen Ort aufbewahren.

Wartung

- * Überprüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit, um sicherzustellen, dass es in keiner Weise beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel beschädigt ist. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Elektriker ersetzt werden.
- * Nur ein qualifizierter Techniker sollte Reparaturen und Wartungsarbeiten am Gerät durchführen. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- * Die Geräte müssen während der Reinigung oder Wartung und beim Austausch von Teilen von der Stromversorgung getrennt werden.


Warnhinweise

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Wichtige Parameter

	NELSON
Temperaturbereich (C)	30-85
Allgemeine Nenneingangsleistung (W)	560
Bemessungsstrom (A)	2.5
Bemessungsspannung (V)	220-240-
Nennfrequenz (Hz)	50
Volumen (m ²)	0,5
Nettogewicht (kg)	26,5
Grad der Wasserdichtigkeit	IPX4
Gesamtabmessung (mm)	650x467x630
Lampenleistung (W)	15*4

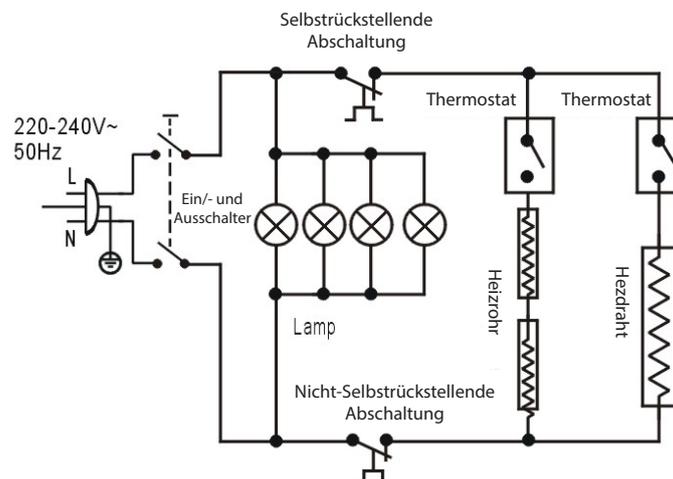Stromlaufplan



Anmerkung

1. Der elektrische Stromlaufplan und die Parameter auf dem Produkttypenschild sind endgültig wenn sie geändert wurden.
2. Das Design bzw. der Farbton kann ohne Vorankündigung verbessert werden.



Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern:

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann. Wenn Sie alte Geräte durch neue ersetzen, ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr altes Gerät zur Entsorgung mindestens kostenlos zurückzunehmen.



Vorsicht heiße Oberfläche

Stellen Sie niemals Lebensmittel direkt auf die Theke!