

TBRB20 - TBRB40



100373 - 100374

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 2.0

Datum van opmaak: 2024-11-27

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	6
1.4	Oneigenlijk gebruik	6
2	Algemeen	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	7
2.2	Auteursrecht	7
2.3	Conformiteitsverklaring	7
3	Transport, verpakking en opslag	8
3.1	Transportinspectie	8
3.2	Verpakking	8
3.3	Opslag	8
4	Technische Gegevens	9
4.1	Technische Gegevens	9
4.2	Onderdelenoverzicht	11
4.3	Functies van het apparaat	12
5	Installatie en bediening	13
5.1	Installatie	13
5.2	Bediening	14
6	Reiniging	21
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen	21
6.2	Reiniging	21
7	Verwijdering	22



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.
- Stel de verbindingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.

- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.
- Het brood kan verbranden. Daarom mag de broodrooster niet in de buurt van, of onder brandbare materialen zoals gordijnen worden gebruikt.

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Gezondheidsgevaar door verbrande levensmiddelen

- Acrylamiden die worden aangetroffen in verbrand voedsel zijn gevaarlijk voor de gezondheid en kunnen kanker veroorzaken.
- Verwijder verbrande stukken.
- Rooster het brood niet te donker.

Bedienend personeel

- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
- Laat het apparaat in de aanwezigheid van kinderen nooit zonder toezicht.
- Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhoud plegen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.

NL

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- roosteren van toasten
- roosteren van bagels
- opwarmen van toasten en broodjes
- ontdooien van toasten en broodjes

Het apparaat kan worden gebruikt in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen zoals:

- in keukens voor werknemers in winkels, kantoren of soortgelijke werkgebieden;
- landbouwbedrijven;
- door klanten van hotels, motels en andere huisvestingsvoorzieningen;
- in pensions.

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- bakken van broodjes
- roosteren van ongeschikt brood.
- roosteren van belegde sneetjes brood (bijv. sandwiches), baksels met vulling of beleg (bijv. jam of suikerglazuur).

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen.. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening en veiligheid

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Versie / eigenschappen 100373 - 100374

- Functie:
 - roosteren
 - ontdooien
 - verhitten
 - roosteren van bagels
- Ontworpen voor:
 - toastbrood
 - broodje
 - bagels
- Besturing:
 - hendel
 - draaiknop
 - drukknop
- Bediening:
 - 100373: 1 bedieningsveld voor 2 sleuven
 - 100374: 2 afzonderlijke bedieningsvelden, elk voor 2 sleuven
- Controlelampjes:
 - roosteren
 - ontdooien
 - verhitten
 - roosteren van bagels
- Knop "Cancel"
- Kruiden/des, uitneembaar

Recht op technische veranderingen voorbehouden!


Naam:	Rooster TBRB20
Artikelnummer:	100373
Materiaal:	roestvrij edelstaal, geborsteld
Aantal bakken:	2
Afmeting kamer (b x d) in mm:	140 x 35
Aantal bruiningsniveaus:	6
Aantal broodjesopzetstukken:	2
Aantal kruimellades:	1
Aansluitingswaarde:	0,88 kW 230 V 50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	195 x 300 x 200
Gewicht in kg:	1,4

NL

Naam:	Rooster TBRB40
Artikelnummer:	100374
Materiaal:	roestvrij edelstaal, geborsteld
Aantal bakken:	4
Afmeting kamer (b x d) in mm:	140 x 35
Aantal bruiningsniveaus:	6
Aantal broodjesopzetstukken:	4
Aantal kruimellades:	2
Aansluitingswaarde:	1,48 kW 230 V 50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	330 x 300 x 200
Gewicht in kg:	2,4

4.2 Onderdelenoverzicht

100373

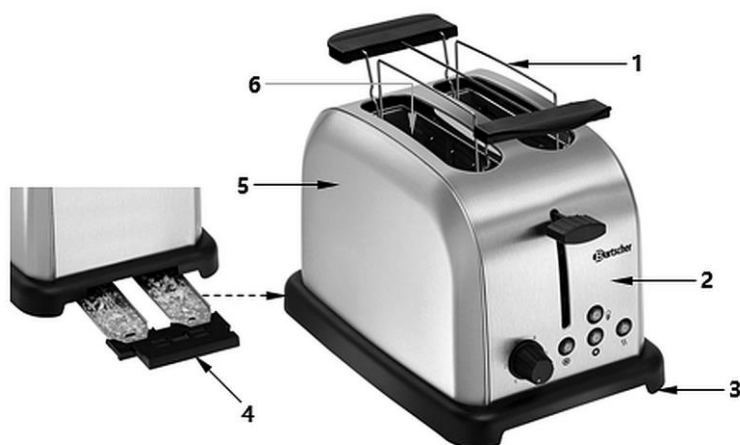


Afb. 1

NL

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Broodjesopzetstuk | 2. Bedieningspaneel |
| 3. Poten (4x) | 4. Uitneembare kruimella |
| 5. Behuizing | 6. Roosterkamer (2x) |

100374

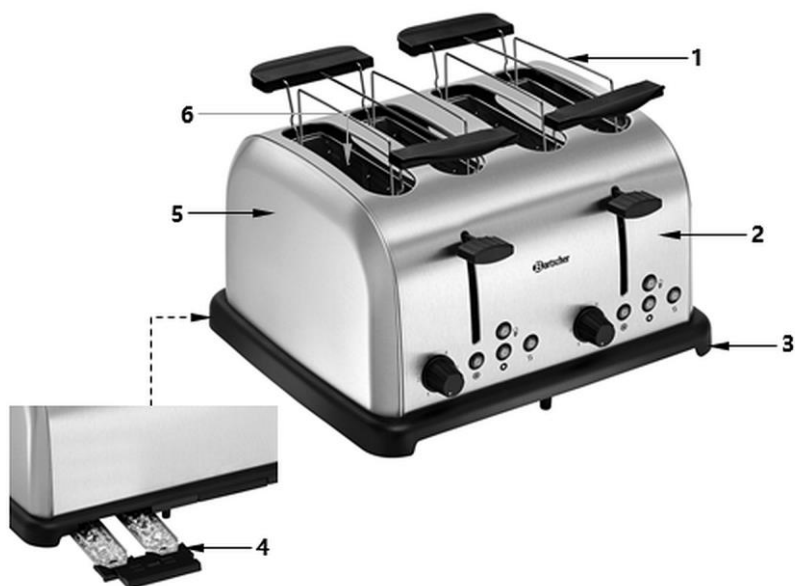

Afb. 2

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Broodjesopzetstuk (2x) | 2. Bedieningspaneel |
| 3. Poten (4x) | 4. Uitneembare kruimella (2x) |
| 5. Behuizing | 6. Roosterkamer (4x) |

4.3 Functies van het apparaat

Met de 2- of 4-sleuven-broodrooster kun je geroosterd brood en broodjes ontdooien, opnieuw opwarmen en aan één kant roosteren, en ook bagels roosteren. Uitneembare kruimellade voor eenvoudige reiniging van het apparaat.

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar op verstikking!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
 - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
 - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
 - Zorg voor een stabiele positie.
 - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
 - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
 - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Plaats het apparaat nooit direct onder een hangkast, aangezien de warmte naar boven opstijgt.
- Om het apparaat comfortabel te gebruiken en een goede luchtcirculatie te garanderen, moet aan alle kanten een afstand van minimaal 20 cm worden aangehouden.

Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

5.2 Bediening

Belangrijke aanwijzingen voor optimaal toastresultaat

Het toastresultaat bij hetzelfde ingestelde bruiningsniveau is afhankelijk van de verschillende eigenschappen van het brood of bolletjes (vochtgehalte, broodsoort, grootte en dikte van de sneetjes).

- Voor droog brood, kleine en dunne sneetjes of het roosteren van één sneetje stelt u het een lager bruiningsniveau in.
- Stel bij het roosteren van dikkere sneetjes brood een hoger bruiningsniveau in of rooster 2 keer.
- Voor een gelijkmatig toastresultaat moet de snijoppervlakte van het brood zo glad mogelijk zijn.
- Kruimels of uitstekende bestanddelen van het brood (bijv. zaden) moet u verwijderen voordat u begint met roosteren, zij kunnen namelijk verbranden.
- Brood met een ongelijk oppervlakte vereist een hoger bruiningsniveau.
- Rooster maar één broodsoort tegelijk om een beter resultaat te bereiken.
- Houd er rekening mee dat bij meerdere keren achter elkaar roosteren, het apparaat heter wordt en de latere toasts donkerder zullen zijn. U kunt indien noodzakelijk bij latere toastbeurten een lager bruiningsniveau kiezen.
- U kunt het bruiningsniveau ook tijdens het toasten wijzigen door de regelaar voor het bruiningsniveau te verzetten.

Waarschuwingstips



VERWITTIGING

Risico op brandwonden!

Het oppervlak van het apparaat, het broodjes-opzetstuk, brood (broodjes) worden erg heet tijdens het roosteren.

Raak geen oppervlakken of onderdelen van het apparaat aan en steek uw handen niet in de roosterkamers.

Verwijder voorzichtig sneetjes brood uit de roosterkamers of broodjes uit van het broodjes-opzetstuk. Gebruik een geschikte toosttang.

Draag beschermende handschoenen of een keukendoek bij het verwijderen van de bolletjes.

Voor het eerste gebruik

1. Voordat u begint het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of in de toastersleuven geen verpakkingsmateriaal of andere voorwerpen zitten.
2. Voor het eerste gebruik van het apparaat, dient deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt „**Reiniging**“.
3. Tot slot de gereinigde oppervlakken en de elementen drogen.
4. Steek de kruimellade helemaal in de daarvoor bestemde opening aan de achterkant van het apparaat.


OPGELET!

Het gebruik van het apparaat zonder kruimellade kan het apparaat beschadigen of vervuilen.

Gebruik het apparaat alleen met de juiste kruimellade.

5. Sluit het apparaat aan op een passend, enkelvoudig stopcontact.

Bedieningspaneel

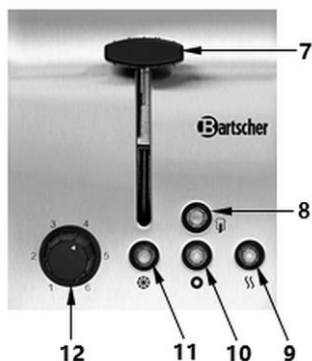

Afb. 3

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 7. Bedieningshendel | 8. Knop "Cancel" |
| 9. Knop "Verwarmen" | 10. Knop "Bagel" |
| 11. Knop "Ontdooien" | 12. Regulator bruinsningsniveau |

NL

Roosteren van een sneetje brood

1. Plaats steeds maar één sneetje brood in van een van de roosterkamers.

TIP!

De broodrooster met 4 sleuven is uitgerust met afzonderlijke bedieningselementen voor elk van de twee broodroosterkamers. De onderstaande werkfasen betreffen beide paren toastsleuven.

2. Zet de regelaar voor het bruinsningsniveau op het gewenste niveau binnen het bereik van 1 - 6.

TIP!

Voor meer bruining moet de bruinsingsregelaar met de klok mee worden gedraaid, voor een lichtere bruining - tegen de klok in.



Afb. 4

3. Bij modellen met 4 sleuven kunnen 2 roostervakken gebruikt worden om verschillende soorten brood tegelijk te roosteren. Stel beide bruiningsniveau-aanpassingen dienovereenkomstig in.
4. Wacht na elk roosterproces ongeveer 20 seconden voordat u de volgende sneetjes brood plaatst, zodat het apparaat kan afkoelen.

5. Druk de bedieningshendel naar beneden zodat hij wordt geblokkeerd.

Het toastproces begint. Tijdens het roosteren brandt het controlelampje van de knop "Cancel".

Na afloop van het toastproces springt de bedieningshendel automatisch omhoog. Het controlelampje van de knop "Cancel" dooft.

De sneetjes brood worden uit de toastsleuven geheven.

6. Verwijder voorzichtig de bereide sneetjes brood.
7. Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!).

NL

Onderbreking van het roosteren

1. Als u het toastproces eerder wilt beëindigen drukt u op de knop "Cancel".

De bedieningshendel komt automatisch omhoog. Het controlelampje van de knop "Cancel" dooft. De sneetjes brood/broodjes/bagels kunnen worden uitgehaald.

TIP!

Onderbreken van het roosteren is mogelijk tijdens alle beschikbare functies door op de knop "Cancel" te drukken.

Opwarmen van geroosterd brood

1. Steek de geroosterde sneetjes brood in het broodrooster.
2. Zet de regelaar voor het bruiningsniveau op het gewenste niveau binnen het bereik van 1 - 6.
3. Druk de knop "Verwarmen" in.
4. Druk de bedieningshendel naar beneden zodat hij wordt geblokkeerd.

Het verwarmingsproces begint. De controlelampjes van de knop "Cancel" en de verwarmingsknop beginnen te branden.

TIP!

Als u deze functie selecteert, is de baktijd korter dan bij normaal roosteren.

Zodra het verwarmingsproces is voltooid, komt de bedieningshendel omhoog en gaan de controlelampjes van de knop "Cancel" en de verwarming uit.

U kunt de sneetjes brood eruit halen.

5. Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!).

NL

Roosteren van bevroren brood

TIP!

De ontdooi- en verwarmingsfuncties kunnen alleen afzonderlijk worden geselecteerd.

1. Leg bevroren sneetjes brood in het broodrooster.
2. Zet de regelaar voor het bruiningsniveau op het gewenste niveau binnen het bereik van 1 - 6.
3. Druk de knop "Ontdooien" in.
4. Druk de bedieningshendel naar beneden zodat hij wordt geblokkeerd.

Het roosteren begint en de controlelampjes van de knop "Cancel" en de ontdoorknop gaan branden.

TIP!

Bij uitvoering van deze functie duurt het toastproces langer dan bij normaal roosteren.

Zodra het ontdooiproces is voltooid, komt de bedieningshendel omhoog en gaan de controlelampjes van de knop "Cancel" en de ontdoorknop uit.

5. Neem de sneetjes brood eruit.

Installatie en bediening

6. Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!).

Roosteren van bagels



1. De bagel horizontaal doorsnijden.
2. In de roostervlakken telkens één helft plaatsen.
3. Zet de regelaar voor het bruiningsniveau op het gewenste niveau binnen het bereik van 1 - 6.
4. Druk op de knop "Bagel".
5. Druk de bedieningshendel naar beneden zodat hij wordt geblokkeerd.

Afb. 5

Het roosteren begint en de controlelampjes van de "Cancel" toets en de "Bagel" toets beginnen te branden.

Zodra het ontdooien voltooid is, springt de bedieningshendel omhoog en gaan de controlelampjes voor de "Cancel" toets en de "Bagel" toets uit.

6. Haal de bagels uit de roostervlakken.
7. Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!).

Vastgelopen sneetjes brood verwijderen



GEVAAR!

Gevaar voor elektrische schokken!

Het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!)

Scherpe voorwerpen kunnen de verwarmingselementen beschadigen en leiden tot elektrische schokken als ze in contact komen met stroomgeleiders.

Gebruik geen puntige metalen voorwerpen om een vastzittend sneetje brood te verwijderen.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand!

De vastzittend sneetjes brood kunnen gaan branden.

Neem de vastzittende sneetjes brood eruit.

Heet oppervlak!

De oppervlakken zijn na uitschakelen nog heet.

Verwijder de vastzittende sneetjes brood pas na afkoelen.

1. Zorg ervoor dat de sneetjes brood niet te dik zijn.
2. Als het sneetje brood vast komt te zitten nadat het roosteren is voltooid, draait u de machine 180 ° en schudt u het lichtjes om het vastgelopen sneetje uit de roosterkamer te verwijderen..
3. Verwijder voorzichtig het vastzittende brood.

Broodjesopzetstuk

Het broodrooster is uitgerust met een of twee verwijderbare broodjes-opzetstukken. De broodjes-opzetstukken zijn gemonteerd in de openingen voor toast.

TIP!

Het broodjes-opzetstuk mag alleen worden gebruikt bij bruiningsniveau 1.



1. Om de broodjes te verwarmen of te ontdooien, plaatst u ze op het broodjes-opzetstuk.
2. Selecteer een van de gewenste functies: opwarmen of ontdooien.
3. Zet de bruiningsniveauregelaar op bruiningsniveau 1.
4. Druk de bedieningshendel naar beneden zodat hij wordt geblokkeerd.

Het geselecteerde proces begint.

Tijdens het proces brandt het controlelampje van de "Cancel" toets.

Afb. 6

Reiniging

Na afloop van het toastproces springt de bedieningshendel automatisch omhoog. Het controlelampje van de knop "Cancel" dooft.

5. Haal de broodjes voorzichtig van het broodjes-opzetstuk.
6. Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!).

6 Reiniging

6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

NL

6.2 Reiniging

1. Maak het apparaat regelmatig schoon.



Afb. 7

De verwijderbare kruimellade (s) bevinden zich onder het apparaat aan de achterkant van het apparaat.

2. Trek de kruimellade (s) uit de opening onder het apparaat.
3. Verwijder de kruimels.
4. Maak de kruimellade schoon met een zachte, droge of licht vochtige doek en droog het af.

5. Duw de kruimellade (s) in de voorziene opening (en).
6. Verwijder het broodjes-opzetstuk.
7. Reinig het broodjes-opzetstuk met een zachte, vochtige doek.
8. Draai het apparaat 180° en schud het licht om broodkruimels uit de toastsleuven te verwijderen.
9. Neem de behuizing af met een zacht, vochtig doekje. Als het nodig is een mild reinigingsmiddel gebruiken.
10. Droog de ombouw grondig met een zachte doek.
11. Het apparaat moet volledig drogen voordat het opnieuw wordt opgestart.

7 Verwijdering

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.