


EGR40600

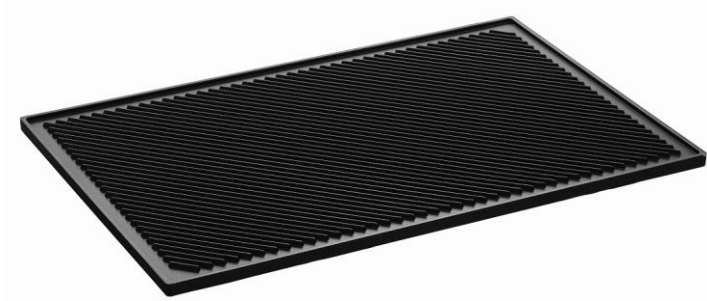

100437

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2024-10-28

Originele gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Benaming:	Omkeerbare grillplaat EGR40600
Artikelnummer:	100437
Materiaal:	gegoten aluminium, gecoat
Versie:	1 kant geribbeld, 1 kant glad hoekig aan beide kanten te gebruiken
Ontworpen voor:	Combisteamers uit de serie Silversteam2 1/1 GN Heteluchtoven AT410-MDI AT400 Bev.
Afmetingen (b x d x h) in mm:	600 x 400 x 15
Gewicht in kg:	3,8

Gebruik van de omkeerbare grillplaat

De omkeerbare grillplaat is de perfecte aanvulling voor combisteamers of ovens met sleuven van 400 x 600 mm. Met de gladde kant kun je heerlijk knapperige pizza's bakken, terwijl de gegroefde kant gegrilde groenten of vlees het typische grillpatroon en hartige geroosterde smaken geeft.

NL



Veilige bediening van de omkeerbare grillplaat

- Schuif de omkeerbare grillplaat langzaam en voorzichtig in de combisteamer/convectieoven.
- Zorg ervoor dat de omkeerbare grillplaat stevig op de rails zit.
- Gebruik altijd hittebestendige ovenhandschoenen wanneer je de omkeerbare grillplaat verwijdert.
- Plaats de hete omkeerbare grillplaat op een hittebestendige ondergrond nadat je hem eruit hebt getrokken.
- Let op de coating van de omkeerbare grillplaat. Een beschadigde omkeerbare grillplaat moet onmiddellijk worden vervangen.
- Gebruik hittebestendig plastic keukengerei, zoals een spatel om pannenkoeken om te draaien, een spatel, enz.
- Bakwaren/gerechten mogen nooit rechtstreeks op de omkeerbare grillplaat worden gesneden.

Aanwijzingen betreffende het onderhoud en de reiniging

OPGELET!

Gebruik geen krabbers, schrapers of harde borstels om omkeerbare grillplaten schoon te maken.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

Gebruik geen reinigingsmachine voor bakplaten om omkeerbare grillplaten schoon te maken.

1. De omkeerbare grillplaat moet worden schoongemaakt vóór het eerste gebruik en regelmatig na gebruik of tussen grillbeurten door.
2. Laat de omkeerbare grillplaat na gebruik afkoelen.
3. Verwijder etensresten van de omkeerbare grillplaat met een papieren handdoek.
4. Reinig de gegolfde kant van de omkeerbare grillplaat onder warm stromend water met een zachte plastic schrobborstel en de gladde kant met een zachte doek of spons.
5. Spoel de omkeerbare grillplaat met schoon water.
6. Droog de omkeerbare grillplaat goed af na het schoonmaken.
7. De omkeerbare grillplaat op een droge plaats bewaren.