



MOD: SA/80VC-DIG

Production code : SEM 800 PDS ELEC

07/2025

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING ELEKTRISCHE
SALAMANDERS
SEM 600 /SEM 800 / SEF 800



SA/60VC-SW



SA/60VC-DIG



SA/80VC-SW



SA/80VC-DIG

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Houd u strikt aan deze instructies om het risico op brand, elektrische schokken, brandwonden of ander letsel en schade te voorkomen. Bij het gebruik van dit apparaat moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, zoals:

- Houd rekening met de gebruiksaanwijzing die altijd bij het apparaat moet worden bewaard.
- Installeer het apparaat altijd volgens de instructies. Een afstand van minimaal 50 cm tot de scheidingswand of muur is vereist.
- Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, vorst en vocht.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter binnen het bereik van kinderen of zieke personen.
- Zorg ervoor dat het apparaat alleen door een insider wordt gebruikt.
- Verplaats het apparaat nooit terwijl het in werking is of wanneer de kookplaat nog heet is.
- Controleer of het apparaat in de uit-stand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de stekker uit het stopcontact haalt.
- Raak de hete oppervlakken van het apparaat niet aan.

De temperatuur van hete oppervlakken kan erg hoog zijn wanneer het apparaat in werking is. Gebruik altijd de bedieningsknoppen en handgrepen.

- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- Laat het netsnoer niet in contact komen met hete oppervlakken.
- Het apparaat mag niet in de buurt van brandbare materialen worden gebruikt.
- Zorg er tijdens het gebruik voor dat u de ventilatieopeningen van het apparaat niet blokkeert.
- Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat, het netsnoer of het stopcontact nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceafdeling of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Laat reparaties alleen over aan een gekwalificeerd persoon.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Vergeet aan het einde van het koken niet de stekker uit het stopcontact te halen om het apparaat schoon te maken.

2. INHOUD VAN DE VERPAKKINGSDOOS

Apparaat: Een salamander

Accessoires: - Een flat

- Een afdruiptrek
- Een handvatrooster (SEF 800)
- Een buisbeschermerrooster (alleen kwartsalamander).
- Deze kennisgeving

Zie gedetailleerde exploded view van de verschillende salamanders aan het einde van het document.

3. NALEVING VAN HET GEBRUIK

Gebruik het apparaat alleen voor het ontdooien, bruinen, glazuren, gratineren, roosteren, pizza, uiensoep, schaaldieren zonder voor te verwarmen.

4. HOE HET WERKT

Deze salamanders zijn verkrijgbaar in 11 versies (8 elektrische versies en 3 gasversies).

SALAMANDERS BEWEEGBAAR PLAFOND

De salamanders SEM 600 en SEM 800 zijn uitgerust met respectievelijk twee en drie verwarmingszones, een verwijderbare bodemplaat met rooster en een vermogenskeuzeschakelaar.

Het plafond van de salamander is beweegbaar, zodat u de verwarmingsstand kunt aanpassen voor het grillen, gratineren en karamelliseren van uw voedsel.

SALAMANDERS MET VAST PLAFOND

De SEF 800 salamanders zijn uitgerust met drie verwarmingszones, een verwijderbare bodemplaat met rooster, twee rekken waarmee het handvatrooster in drie niveaus kan worden aangepast om het verwarmingsvermogen aan te passen.

Om de salamander aan te zetten, activeert u eenvoudig de schakelaar (nr. 2 op de foto) op een van de standen, afhankelijk van de gewenste verwarmingszone. Het controlelampje (nr. 1 op de foto) gaat branden afhankelijk van de gekozen verwarmingszone.

Positie 1: Linker zone.

Positie 2: Recht gebied.

Positie 3: Volledig gebied.



5. BEDIENING / BEHANDELING

a) Installatie/Montage:

- Pak het apparaat voorzichtig uit de doos.
- Leg de salamander op een vlakke, hittebestendige ondergrond.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van een muur of scheidingswand van brandbare materialen, zelfs niet als deze zeer goed geïsoleerd is.
- Een afstand van minimaal 50 cm tot de scheidingswand of muur is vereist.
- Verwijder de beschermfolie van het plafond, de achterkant, de zijkanten en het deksel.
- Deblokkeer het beweegbare plafond door de schroef aan de achterkant van de unit los te draaien met een 10-pijps tang (SEM-model).
- Bij directe aansluiting op het elektriciteitsnet moet in de vaste leidingen een afkoppelingsmogelijkheid worden voorzien in overeenstemming met de voorschriften.

VOORZICHTIGHEID:

Tijdens de installatie: Plaats geen apparaten op of in de buurt van muren, scheidingswanden, keukenmeubels en dergelijke – tenzij ze zijn gemaakt van een onbrandbaar materiaal of bedekt met een onbrandbaar thermisch isolatiemateriaal, en let vooral op de brandpreventievoorschriften.

b) Eerste inbedrijfstelling:

Verwarm uw salamander tijdens het 1e gebruik om de resterende dampen van de productieolie van de metalen onderdelen te verwijderen. Dit kan even een lichte geur afgeven.

Eerste schoonmaak

Reinig het apparaat voor het eerste gebruik. (zie 6 Schoonmaak)

Het apparaat aansluiten

- Controleer of de spanning en frequentie van het elektrische systeem overeenkomen met de waarden die op het typeplaatje staan aangegeven.
- Zorg ervoor dat elke bedieningsknop op 0 staat.
- Wikkel de stroomkabel volledig af en steek de stekker in een geaard stopcontact.
- Het apparaat is aangesloten.


NB: Als het apparaat is aangesloten op een beveiligd draadloos stopcontact of rechtstreeks op het elektriciteitsnet, vertrouw dan de aansluiting van het apparaat toe aan een gekwalificeerd persoon.

c) Gebruik van het apparaat:

Bedieningselementen en display

Bediening/weergave	Functie
Oranje licht (n°1 op de foto)	De kookzone inschakelen (lampje aan)
Schakelaar met 4 standen (nr. 2 op de foto)	Vermogensregeling volgens het onderstaande diagram

600 SEM 800/800 SEF

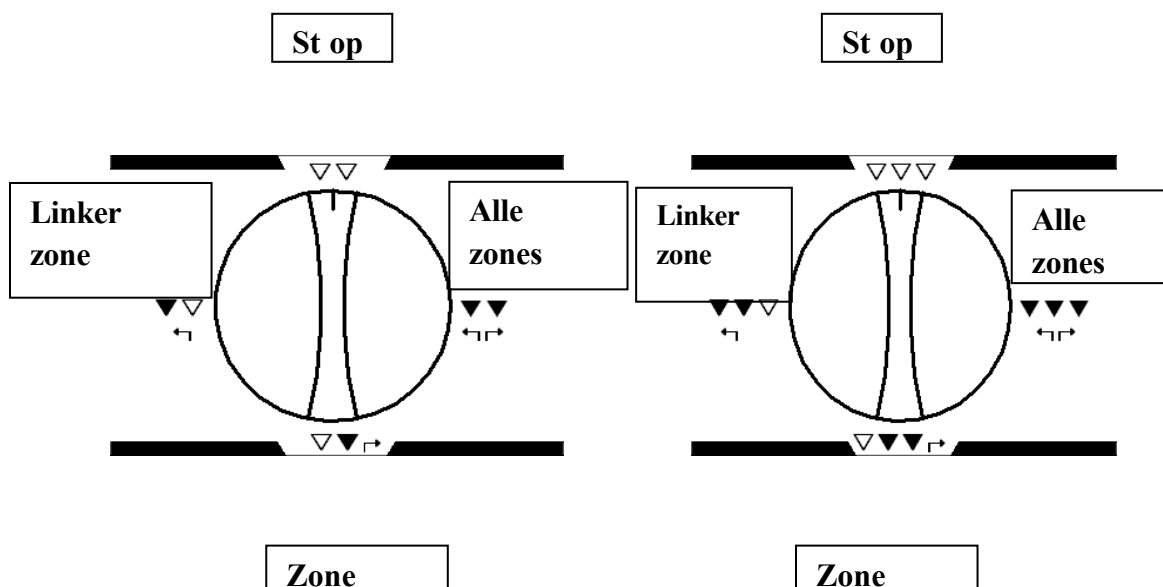

Slag

Activeer de schakelaar (nr. 2 op de foto) op een van de standen volgens de gewenste verwarmingszone.

Het controlelampje (nr. 1 op de foto) gaat branden.

Koken met infraroodstraling (kwarts en glaskeramische buis) hoeft niet te worden voorverwarmd.

Het apparaat afsluiten

Zet de schakelaar op 0.

Koppel de voeding los of schakel deze uit. Laat het apparaat afkoelen.

Maak het apparaat schoon. (zie 6. Schoonmaak)

d) Defect/reparatie:

In geval van pech of beschadigd onderdeel, neem dan contact op met uw klantenservice en vertrouw elke technische handeling toe aan een gekwalificeerd persoon.

Wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling van uw distributeur of uw winkel, geef hen dan de volledige referentie van uw apparaat (handelsnaam, type en serienummer). Deze informatie is te vinden op het typeplaatje dat zichtbaar is op de achterkant van het apparaat.

6. REINIGING EN ONDERHOUD

Haal de stekker uit het stopcontact.

- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u een technische of reinigingsingreep uitvoert.
- Maak kwartsbuizen nooit schoon als ze heet zijn.
- Raak de buisjes niet rechtstreeks met uw vingers aan, gebruik een doek gedrenkt in alcohol.
- Reinig de buitenwanden van uw apparaat regelmatig met heet water en afwasmiddel: vermijd schurende sponzen. Spoel uw apparaat af met adamp spons.
- Reinig het apparaat nooit onder een waterstraal, omdat infiltratie het onherstelbaar kan beschadigen.
- Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof om elektrische schokken te voorkomen.
- Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, raden we u ten zeerste aan om het apparaat uit de buurt van vocht te houden.

7. TECHNISCH

Modellen	SEM 600 B	SEM 600 Q	SEM 600 VC	SEM 800 B	SEM 800 Q	SEM 800 VC	SEF 800 miljard	SEF 800 Q
Spanning	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~	380-440 V 3 N ~	380-440 V 3 N ~	380-440 V 3 N ~	380-440 V 3 N ~	380-440 V 3 N ~
Ampère	13 Een	13 Een	13 Een	6.5A/fase	6.5A/ Fase	6.5A/ Fase	6.5 A/Fase	6.5 A/Fase
Macht	3000 W	3000 W	3000W	4500 W	4500 W	4500 W	4500 W	4500 W
Gewicht	44 kg	44 kg	44 kg	57 kg	57 kg	57 kg	40 kg	40 kg
Nb element	2	8	2	3	12	3	3	12
Kookplaat	495x375 mm	495x375 mm	495x375 mm	740x375 mm	740x375 mm	740x375 mm	740x375 mm	740x375 mm
Dimensies	600x590x590	600x590x590	600x590x590	800x590x590	800x590x590	800x590x590	800x590x590	800x590x590
Algeheel								

Draad Kleur Matching

Fase 1 Bruin

Fase 2 Zwart

Fase 3 Grijs

Neutraal Blauw

Geel-Groene Aarde



De potentiaalklem die door dit symbool wordt aangeduid, moet worden aangesloten op de potentiaalaansluitgeleider van uw installatie door middel van een geleider met een minimale doorsnede van 2,5 mm².

8. NORMEN EN WETTELIJKE BEPALINGEN

Het apparaat voldoet aan de volgende normen:

IEC/EN 60335-1

IEC/EN 60335-2-48

EN 55014-1 + 55014-2

EN 61000-3-2 + 61000-3-3

Vochtbeschermingsklasse IPX3 in overeenstemming met 60335-2-48 (2008).

9. VERWIJDERING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL

Het apparaat voldoet aan de richtlijnen:

2002/96/EG (AEEA) nr. 34270064800021

2002/95/EG (ROHS)

Richtlijn 2066/95 EG

2004/108 EG

Reach-verordening

Gooi het apparaat niet bij het huisvuil.

Het apparaat moet worden ingeleverd bij een recyclingcentrum voor elektrische apparatuur.

De materialen van het apparaat zijn inderdaad herbruikbaar. Door elektrisch en elektronisch afval op de juiste manier af te voeren, te recyclen en elke andere vorm van hergebruik van gebruikte apparatuur, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Voor informatie over de inzameling van elektrisch en elektronisch afval kunt u contact opnemen met uw distributeur.

10. GARANTIE

Garantievoorwaarden

De garantie die van toepassing is op elk apparaat is de commerciële garantie van de distributeur of wederverkoper. Neem contact op met de winkel waar je je apparaat hebt gekocht voor de exacte voorwaarden.

De garantie geeft geen recht op schadevergoeding.

De volgende bepalingen sluiten het voordeel van de wettelijke garantie voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot gebreken en verborgen gebreken niet uit.

Clausules tot uitsluiting van garantie

Onjuiste installatie en onderhoud, vooral als ze niet voldoen aan de toepasselijke voorschriften of de instructies in deze gebruikershandleiding.

Reparaties die nodig zijn als gevolg van onjuiste bediening, oneigenlijk gebruik, nalatigheid of overbelasting van het apparaat, evenals reparaties die het gevolg zijn van variaties in de stroomvoorziening, stroompieken of defecte installaties komen niet in aanmerking voor de garantie.

Schade door schokken of slecht weer valt niet onder de garantie. De apparatuur reist op risico van de gebruiker; In het geval van levering door de vervoerder moet de ontvanger een voorbehoud maken bij de vervoerder voordat het apparaat wordt afgeleverd.

De garantie eindigt in geval van interventie, reparatie, wijziging door niet-gekwalificeerde personen of gebruik voor oneigenlijke doeleinden.