




- 471-1500** Mülleimer 50 Liter mit Fußpedal und Softclosedeckel
471-1505 Mülleimer 95 Liter mit Fußpedal und Softclosedeckel

Pflegehinweise - Edelstahl:

- * mit feuchtem, weichen Tuch/Schwamm und Spülmittel regelmäßig säubern und anschließend trocken reiben
- * Keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden!
- * Keine Stahlwolle oder kratzende Reinigungsmittel/-materialien verwenden!
- * Die eingebaute ölhydraulische Feder (Öldämpfer) ist wartungsfrei.

Teile:

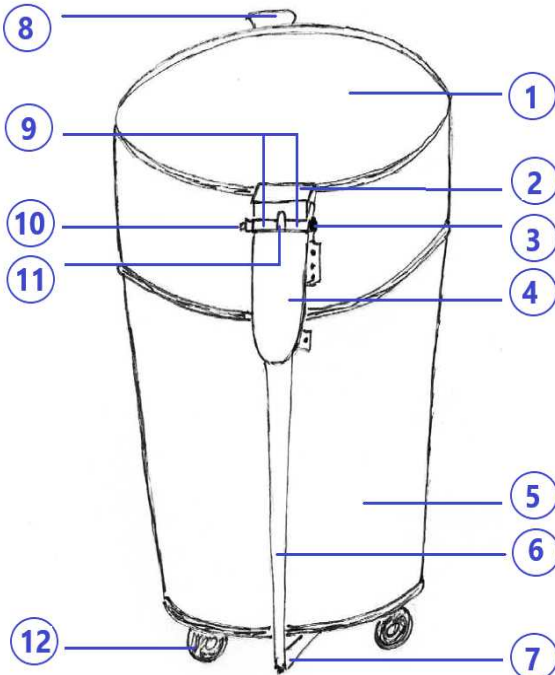


- 1 Mülleimerdeckel
 2 Klappbare Deckelhalterung am Hubprofil
 3 Inbusschraube (Befestigung oben für Dämpfer)
 4 Obere Halterung für Dämpfer und Hubschutz
 5 Mülleimergehäuse
 6 Hubprofil mit klappbarer Deckelhalterung und Dämpferhalterung
 7 Halterung für Hubprofil
 8 Deckelgriff
 9 Rohrstift links, Rohrstift rechts
 10 Hutmutter (Befestigung oben für Dämpfer)
 11 Gelenkauge des Dämpfers oben
 12 Rad (1 von 2 Stück)

Teile 2. Bild:

- 13 Dämpferkolben
 14 Hutmutter (Befestigung unten für Dämpfer)
 15 Halterzipfel für Befestigung Hubprofil unten
 16 Inbusschraube (Befestigung unten für Dämpfer)

Ausgebaut:

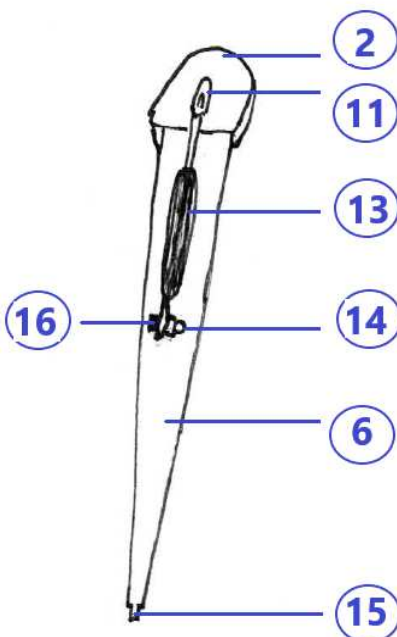

Ausbauen des Dämpfers:

Werkzeug: Flachzange, Steckschlüssel 10 mm, Inbus 5 mm

1. Deckel (1) aus der Halterung (2) ziehen und somit entfernen.
2. Halterzipfel (15) vom Hubprofil (6) mit Flachzange gerade biegen und aus der Halterung (7) entfernen.
3. Hutmutter (10) u. Inbusschraube (3) oben an der Deckelhalterung lösen u. entfernen. Achtung die 2 Rohrstifte (9) fallen dabei nach unten.
4. Hubprofil mit Dämpfer u. klappbarer Deckelhalterung (6,2,13) entnehmen.
5. Nun Hutmutter (16) und Inbuschraube (14) am unteren Gelenkauge des Dämpfers entfernen. Der Dämpfer ist nun ausgebaut.

ACHTUNG:

- * Dämpfer nicht erhitzen!
- * Dämpfer nicht öffnen!
- * Dämpfer separat entsorgen.

Entsorgungshinweise:

Durch die Demontage des Dämpfers kann das Edelstahlmaterial dem Wertstoffhof zur Aufbereitung und Wiederverwendung zugeführt werden, um unsere Ressourcen und die Umwelt zu schützen. Der Ölhydraulische Dämpfer kann nun über den Baustoffhof oder über die Schadstoffsammlung entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde-/Stadtverwaltung.

Ein Tropfen Öl kann 600 bis 1000 Liter Wasser verunreinigen. Sorgen Sie somit dafür, dass Öl (auch nicht von ölführenden Bauteilen) nicht in den Wasserkreislauf gelangt und damit in unser Trinkwasser und auch sonst nicht unsere Umwelt verschmutzen kann. Danke!