

MOD : WR-AC60-08

Production code : XDAP 60



WR-AC30-07 | WR-AC60-08 | WR-AC120-09

Bordenwarmer




Instruction Manual



Manuel d'Instructions



Handleiding

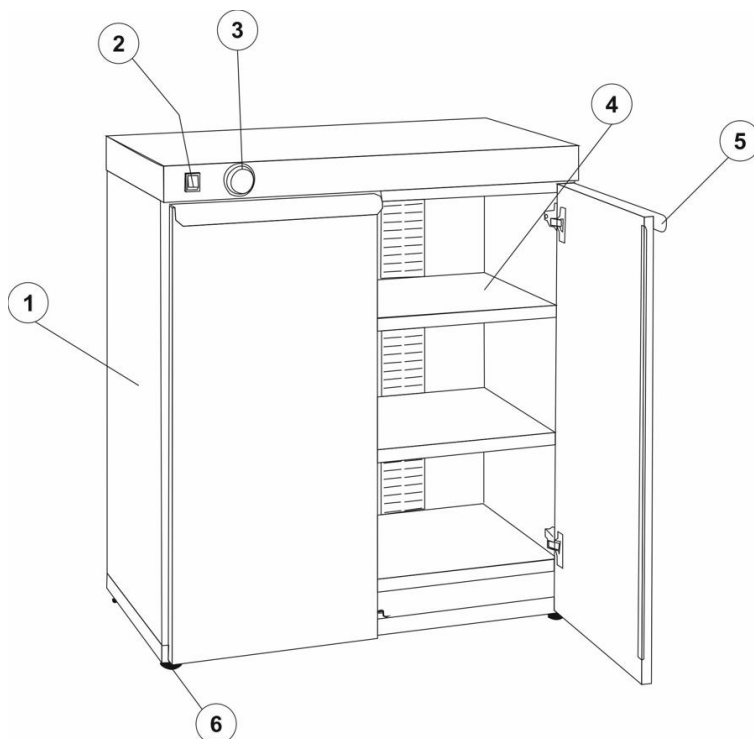

1. Chassis/Structuur
2. Hoofdschakelaar met een groen lampje
3. Temperatuurregeling thermostaat
4. Plank
5. Deur met een cool touch handvat
6. Verstelbare en antislip voetjesChassis/Structure.

Spare Parts

WR-AC30-07
WR-AC60-08

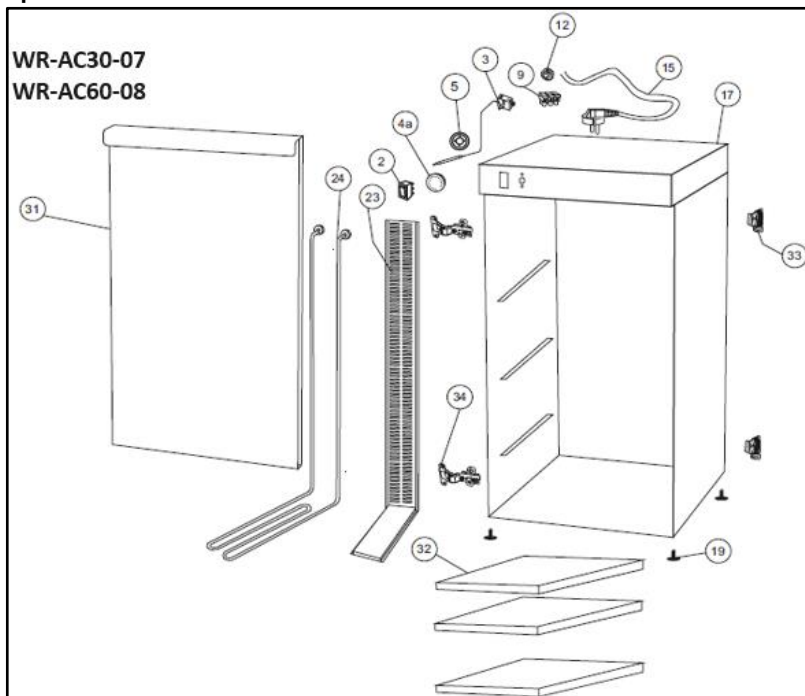


Fig. 1

WR-AC120-09

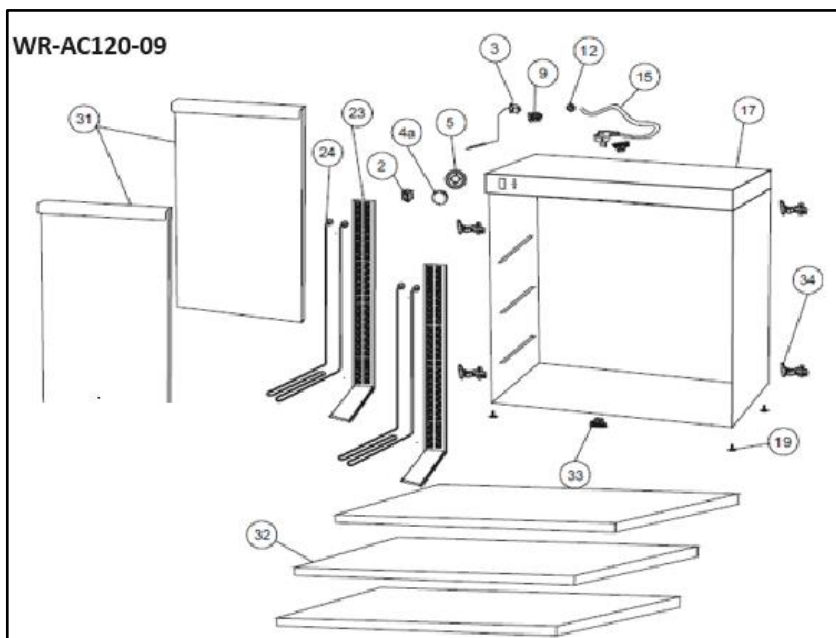


Fig. 2



OPMERKING!

Wanneer u een component moet bestellen, moet u het volgende opgeven:

- ✓ Model
- ✓ Serienummer
- ✓ Reserveonderdeelnummer

MOD.		 AC	Cap. (Nr. )	Nr of 	Nr.  / 	 KG
WR-AC30-07	400W	230V~50/60Hz	30	2	15	16,2
WR-AC60-08	750W	230V~50/60Hz	60	3	20	22
WR-AC120-09	1500W	230V~50/60Hz	120	3	40	41

Table 1

Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen ten behoeve van productontwikkeling en -verbetering.

Electric Schemes

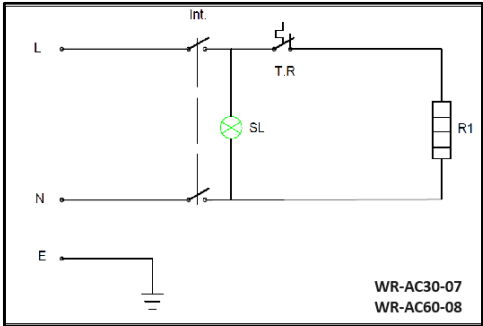


Fig. 3

TR:
Regelthermostaat

SL:
Waakvlam

R1; R2:
Verwarmingselement

INT:
Hoofdschakelaar

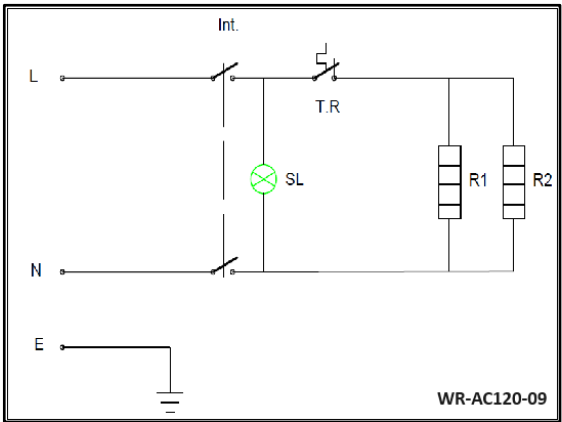


Fig. 4

Inhoud van de verpakking

WR-AC30-07

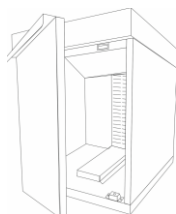


Fig 5

WR-AC60-08

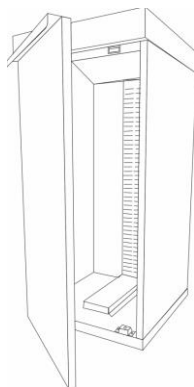


Fig.6

WR-AC120-09

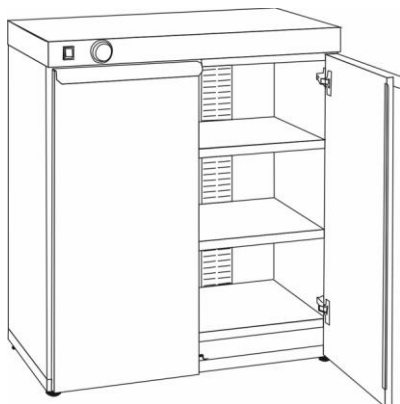


Fig.7

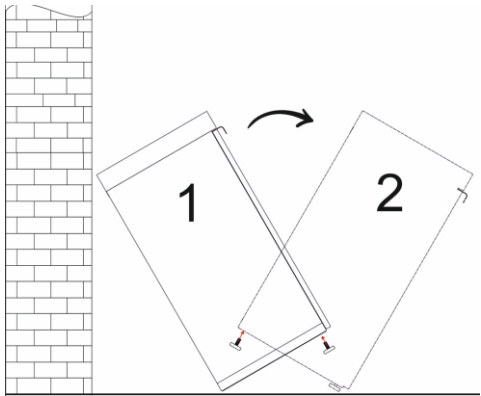


Fig.8

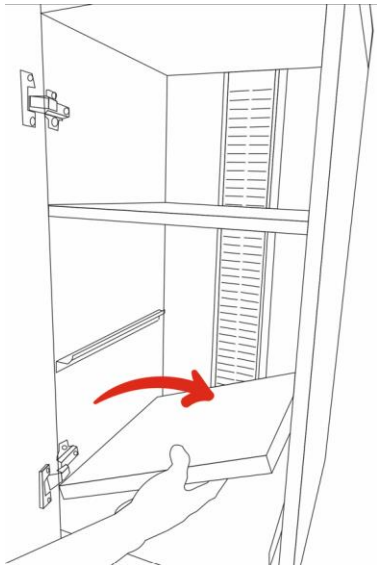


Fig.9

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING

- 1.1. Symbolen en tekens

2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- 2.1. Algemene principes
- 2.2. Werkomgeving
- 2.3. Elektrische veiligheid
- 2.4. Schoonmaken
- 2.5. Service en Onderhoud

3. SPECIFIEKE VERZADIGINGSINSTRUCTIES

- 3.1. Risico vervoeren
- 3.2. Brandwonden
- 3.3. Brand- of explosiegevaar
- 3.4. Doel van gebruik

4. INSTALLATIE EN GEBRUIK

- 4.1. Apparaat installeren
- 4.2. Bedieningsinstructies
- 4.3. Opwarm instructies
- 4.4. Na gebruik

5. SCHOONMAKEN

6. ONDERHOUD EN AFWIJKINGEN

7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

8. RECYCLING

1. INLEIDING



Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt, zelfs als u denkt dat u vertrouwd bent met dit soort apparaten. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats zodat u deze later kunt raadplegen, en als u het product doorgeeft of verkoopt aan derden, moet deze gebruiksaanwijzing erbij worden geleverd.

Registreer voor uw gemak het model- en serienummer (te vinden op het identificatieplaatje van het product). Deze 2 nummers moeten altijd worden weergegeven wanneer u vragen hebt over het product of wanneer u hulp/onderhoud nodig hebt.

Zorg ervoor dat de veiligheidsinstructies in deze handleiding strikt worden opgevolgd om persoonlijke en/of materiële schade te voorkomen.

Dit product is gefabriceerd door gekwalificeerde mensen, met materialen van hoge kwaliteit en in overeenstemming met de EU-voorschriften, zodat je zeker weet dat je een veilig en efficiënt product koopt!!!

1.1. Symbolen en merktekens

In deze handleiding en op de etiketten op het product worden symbolen gebruikt om belangrijke veiligheidsinstructies en adviezen met betrekking tot het apparaat te benadrukken. De instructies moeten zeer zorgvuldig worden opgevolgd om elk risico op ongelukken, persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen.



GEVAAR! Dit symbool wijst op gevaren die tot de dood kunnen leiden.



WAARSCHUWING! Dit symbool wijst op risico's die mogelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.



LET OP! Dit symbool wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die vermeden moet worden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot licht tot middelzwaar letsel.



HEET OPPERVLAK! Dit symbool geeft de aanwezigheid van hete oppervlakken aan en waarschuwt personen om voorzichtig te zijn en direct contact te vermijden.



GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SPANNING! Dit symbool waarschuwt anderen voor de gevaren van elektrische schokken. Schokken van apparatuur kunnen ernstig en blijvend letsel veroorzaken.



OPMERKING! Dit symbool benadrukt belangrijke aanbevelingen en informatie voor een effectief gebruik van het apparaat en het minimaliseren van mogelijke storingen.



Recycling van het product. Houd bij het weggooien van het apparaat rekening met nationale en lokale regels en voorschriften en handel hiernaar.



Beperking van gevaarlijke stoffen. Bij de fabricage van dit product zijn de richtlijnen van de richtlijn RoHS gevolgd.



2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De veilige werking van het apparaat hangt af van een juist en zorgvuldig gebruik. Onzorgvuldig gebruik van het apparaat kan leiden tot gevaar voor lijf en leven van de gebruiker en/of derden en tot gevaren voor het apparaat zelf en de eigendommen van de andere gebruiker.

Wanneer u een elektrisch aangedreven product gebruikt, moet u altijd de volgende veiligheidsmaatregelen in acht nemen:

2.1. Algemene principes

- Controleer voordat u het apparaat gebruikt of er zichtbare schade is aan de buitenkant. Gebruik nooit een beschadigd apparaat.
- Uw apparaat is beschermd met een plastic folie rond de structuur. Zorg ervoor dat u deze verwijdt voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Zorg ervoor dat kinderen geen toegang hebben om met dit apparaat te spelen. Laat het apparaat niet onbeheerd achter, vooral niet in de buurt van kinderen.
- Kinderen jonger dan 14 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen zonder relevante ervaring of kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken, tenzij ze onder adequaat toezicht staan of vooraf instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen.
- Hantering, reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 14 jaar en onder toezicht staan.
- Een veilige werking is alleen gegarandeerd als het apparaat wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is.
- Elk gebruik dat verder gaat dan het beoogde doel en/of elk ander gebruik van het apparaat is verboden en wordt niet beschouwd als conventioneel. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongepast of incorrect gebruik. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit onjuist gebruik.
- Wanneer het apparaat wordt doorgegeven/verkocht aan derden, moet deze handleiding samen met het apparaat worden geleverd.

2.2. Werkomgeving

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt in omgevingen die beschermd zijn tegen de externe omgeving.
- Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van brandbare materialen of materialen die door warmte kunnen vervormen. Als dit niet mogelijk is, moet het gebied worden bedekt met een materiaal dat een goede thermische isolator en onbrandbaar is. Zorg voor een plaats met zo min mogelijk vochtigheid.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van waterkranen.
- Plaats het apparaat niet te dicht bij een stopcontact.

2.3. Elektrische veiligheid



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact of installatie die geschikt is voor de elektrische parameters die worden aangegeven op het specificatieplaatje van het apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat wordt aangesloten op een elektrisch circuit dat geschikt is voor het vermogen dat staat aangegeven op het typeplaatje.

- Sluit het apparaat aan op een elektrisch circuit met een aardverbinding. De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd als het een correcte aardverbinding heeft.
- Sluit het apparaat niet aan op de voeding met een stekkerdoos of verlengkabel. Deze garanderen de veiligheid van het apparaat niet.
- Gebruik dit apparaat niet met een chronometerbedieningsapparaat of een ander apparaat dat het automatisch bedient.
- Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen. Gebruik het niet als het snoer of de stekker beschadigd zijn of als u merkt dat het apparaat niet goed werkt.
- Gebruik het apparaat niet met de kabel in de war, gevouwen of gebogen. Het moet altijd volledig afgerold blijven. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op het netsnoer.
- Leg de voedingskabel niet over brandbare materialen. Bedek de kabel niet. Houd de kabel uit de buurt van het werkbereik en dompel hem niet onder in water.
- Schakel het apparaat niet uit door aan het snoer te trekken. Het netsnoer mag alleen uit het stopcontact worden getrokken door aan de stekker te trekken.
- Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt en eruit haalt, moeten de hoofdschakelaar en de regelthermostaat UIT staan, in de stand "0".
- De kabel mag geen hete onderdelen of scherpe randen raken. De voedingskabel mag niet over de zijkant van het werkoppervlak hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- Draag of til het apparaat nooit op aan het netsnoer.
- Zorg ervoor dat er geen water of vloeistoffen in contact komen met de elektrische onderdelen.
- Gebruik het apparaat niet met natte/vochtige handen of staand op een nat oppervlak.
- Koppel het apparaat altijd los van de elektrische voeding:
 - ❖ wanneer het apparaat niet wordt gebruikt;
 - ❖ in geval van anomalieën tijdens de werking;
 - ❖ voor het reinigen.

2.4. Schoonmaken

- Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u **ervoor zorgen** dat de stekker uit het stopcontact is en dat het apparaat **koud is**.
- Gebruik **NOOIT** een waterstraal voor het reinigen om te voorkomen dat de elektrische onderdelen in contact komen met het water.
- Gebruik **NOOIT** schuurmiddelen, oplosmiddelen of zuren om het product te reinigen.

2.5. Service en Onderhoud

- Installatie- en reparatiewerkzaamheden moeten strikt in overeenstemming zijn met de geldende nationale en plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
- Technische interventies, montage en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantendienst. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van reparaties en andere ingrepen die door niet-gekwalificeerde personen zijn uitgevoerd. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

3. SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

3.1. Risico's vervoeren



LET OP!

- Verplaats het apparaat niet terwijl het in werking is. Koppel het apparaat los van de voeding wanneer u het verplaatst en houd het aan de onderkant vast.
- Wees extra voorzichtig bij het verplaatsen of transporteren van producten die meer dan 25 kg wegen (zwaar product). Zie het productgewicht in Tabel 1 en als je een "zwaar product" hebt, verplaats het dan met minstens 2 personen of met behulp van een kar.
- Verplaats het product **NOOIT** met serviesgoed op de planken.

3.2. Brandwonden



HEET OPPERVLAKE!

Wanneer de Plate Warmer werkt, is de temperatuur van de toegankelijke oppervlakken extreem hoog.

- Tijdens de werking bestaat het risico op brandwonden aan handen en armen, dus raak het hete externe oppervlak **NIET** aan wanneer de Warmhoudplaat in werking is.
- Gebruik altijd hittebestendige handschoenen om de warme platen eruit te halen.

3.3. Brand- of explosiegevaar



WAARSCHUWING!

- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van brandbare, gemakkelijk ontvlambare materialen (bijv.: benzine, spiritus, alcohol enz.). Ze verdampen door verhitting en bij contact met ontstekingsbronnen kunnen deflagraties optreden die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel en materiële schade.
- Als er brand ontstaat, koppel het apparaat dan los van de voeding voordat u de juiste blusmaatregelen neemt. Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht.



LET OP!

- Blus het vuur nooit met water wanneer de stekker in het stopcontact zit. Gevaar voor elektrische schokken!

3.4. Doel van gebruik



LET OP!

Dit apparaat is ontwikkeld om borden op te warmen en warm te houden tot de ingestelde temperatuur. Elk ander gebruik kan leiden tot beschadiging van het apparaat of persoonlijk letsel.

Voor service catering zijn deze apparaten bedoeld voor gebruik door gekwalificeerde/getrainde personen en op plaatsen zoals:

- ✓ keukens van hotels en restaurants;
- ✓ kantines, scholen en ziekenhuizen;
- ✓ gecaterde evenementen;

Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden wordt beschouwd als misbruik van het apparaat. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor onjuist gebruik van het apparaat.

4. MONTAGE, INSTALLATIE EN GEBRUIK

4.1. Montage en installatie



LET OP!

De montage- of demontagewerkzaamheden worden uitgevoerd terwijl het apparaat is losgekoppeld van de voeding!!!

- Pak het apparaat uit en zorg ervoor dat de plastic beschermfolie rond de structuur volledig verwijderd is. Verwijder het langzaam zodat er geen lijmresten in het apparaat achterblijven. Verwijder de folie ook van de planken. Gooi het verpakkingsmateriaal weg volgens de voorschriften die gelden in het land waar het apparaat wordt geïnstalleerd.
- Plaats de 4 voetjes (Nr.6) op de basis van het product zoals getoond in Fig. 8
- Plaats de legplanken in de kast, op de bovenkant van de zijsteunen (modellen WR-AC30-07 | WR-AC60-08) zoals weergegeven in Afb. 9. Opmerking: Het model WR-AC120-09 wordt geleverd met de legplanken al op hun plaats.
- De installatie, aansluiting en het onderhoud van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en gecertificeerde technicus.
- Kies een droge locatie waar de apparatuur niet in direct contact kan komen met water.
- Plaats de apparatuur op een schone, stabiele en vlakke ondergrond.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare of hittevervormbare materialen. Als dit niet mogelijk is, zorg dan voor isolatie met onbrandbaar, hittebestendig isolatiemateriaal. Houd aan de zijkanten en achterkant een afstand van minstens 20 cm tot muren en andere voorwerpen. Houd rekening met de geldende brandbeveiligingsvoorschriften.
- Zorg ervoor dat alle planken stevig op hun plaats zitten.
- Overbelast de binnenste planken NIET. Zie de aanbevolen MAX-belasting in Tab1.



OPMERKING

Als gevolg van productieresten kan het apparaat tijdens het eerste gebruik een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en duidt niet op een defect of gevaar. Zorg ervoor dat het apparaat goed geventileerd is.



GEVAAR! Gevaarlijke elektrische spanning!

De elektrische spanning kan aanzienlijk gevaarlijk zijn voor ledematen en het leven van personen en tot verwondingen leiden.

Elektrische installatie:

- Controleer de specificaties op het typeplaatje van het apparaat en zorg voor aansluiting op een elektrische installatie met de juiste afmetingen voor het apparaat en met een aardverbinding. Stel het apparaat anders niet in werking.
- Zorg ervoor dat de toegang tot de stekker gemakkelijk is, zodat het apparaat snel kan worden aangesloten als dat nodig is.
- Gebruik geen verlengsnoeren in natte ruimtes.

4.2. Gebruiksaanwijzing

De warmhoudplaat moet goed schoon zijn voordat deze voor het eerst in gebruik wordt genomen.

- Voordat u het apparaat aansluit op de voeding:
 - ✓ Reinig de binnenkant van het product volgens de instructies in hoofdstuk 5. "REINIGING".
 - ✓ Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar (nr. 2) en de temperatuurregelknop (nr. 3) in de stand "OFF"/"0" staan.
- Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact (zie elektrische specificaties).
- Plaats de platen op de planken, maar overschrijd nooit de MAX laadcapaciteit/plank (Tabel 1).
- Schakel het product in door de hoofdschakelaar (nr. 2) in de stand OFF te drukken (het groene controlelampje op de schakelaar moet branden).

4.3. Opwarm instructies

- Draai de thermostaatknop (nr. 3) met de klok mee naar 90°C (1st cyclus) om de lucht sneller op te warmen. Draai na de 1st verwarmingscyclus de thermostaatknop met de klok mee en tegen de klok in naar de gewenste temperatuur. Deze procedure wordt automatisch herhaald terwijl de thermostaat de lucht op de geselecteerde temperatuur houdt.
- Je kunt nu de verwarmde schalen uit de schappen halen en het voedsel erop plaatsen. Hierdoor blijft het voedsel op temperatuur en blijven alle smaken behouden tot het moment van serveren.

Attentie:

- ✓ Plaats nooit plastic verpakkingen in het apparaat.
- ✓ Schakel het apparaat uit door op de hoofdschakelaar te drukken voordat u de plaat uitneemt (het groene controlelampje op de schakelaar brandt niet);
- ✓ De platen zijn warm, gebruik indien nodig een hittebestendige handschoen (niet meegeleverd).



OPMERKING

- Als gevolg van productieresten kan het apparaat tijdens het eerste gebruik een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en duidt niet op een defect of gevaar. Zorg ervoor dat het apparaat goed geventileerd is.
- Tijdens de werking is het aanbevolen om de deuren gesloten te houden om verlies van warme lucht te voorkomen en zo verwarmingskosten te besparen.

4.4. Na gebruik

Haal **ALTIJD** de stekker van het product uit het stopcontact als het niet meer wordt gebruikt.

- Wacht nadat het apparaat is uitgeschakeld tot het zelf en het water volledig zijn afgekoeld voordat u het apparaat verplaatst of schoonmaakt.
- Reinig het apparaat volgens de reinigingsinstructies (hoofdstuk 5).

Attentie:

Defecten aan het apparaat als gevolg van onvoldoende reiniging vallen niet onder de garantie. Als de instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd, worden garantieclaims afgewezen.

- Als het apparaat niet goed schoon wordt gehouden, kan dit de levensduur van het product nadelig beïnvloeden en tot een gevaarlijke situatie leiden.
- Als het apparaat niet goed wordt schoongemaakt, gaat het minder lang mee en kan er tijdens het gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan.

5. SCHOONMAKEN

Zorg ervoor dat de veiligheidsinstructies in 2.2 worden opgevolgd.

- Maak schoon met een doek of spons die licht bevochtigd is met een milde zeep:
 - ✓ de binnenkant van de kast en de planken;
 - ✓ de buitenkant van het chassis/de structuur;
- Droog het goed af met een zachte doek voordat u het weer aansluit.

6. ONDERHOUD EN AFWIJKINGEN

Voer een periodieke controle van de apparatuur uit om een grotere duurzaamheid van de onderdelen te garanderen. Dit moet worden gedaan door een gekwalificeerde technicus. Elke reparatie die niet door bevoegde technici is uitgevoerd, zal leiden tot het vervallen van de garantie.

- probeer het apparaat niet zelf te repareren in geval van een elektrische of andere storing, maar breng het naar een erkende technische hulpdienst.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, geautoriseerde agenten of personeel dat gekwalificeerd is voor deze taak, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Kabelkenmerken:
H05RN-F 3G1,5mm2 voorzien van een Schuko stekker 16 Amp.

Mogelijke fouten en oplossingen:

Storing	Mogelijke oorzaken	Te ondernemen actie
Het apparaat gaat niet aan.	Het netsnoer is niet aangesloten op een werkend stopcontact; Stroomonderbreker geactiveerd; De hoofdschakelaar staat niet in de stand "ON" (het groene controlelampje op de schakelaar brandt niet); De hoofdschakelaar is defect (het groene controlelampje op de schakelaar brandt niet);	Steek de stekker in het stopcontact; Controleer de stroomonderbreker op de voedingskaart. Controleer of de hoofdschakelaar in stand "I" staat (de groene waakvlam op de schakelaar moet branden) Als geen van de bovenstaande acties de storing verhelpt, neem dan contact op met uw dealer of een technicus. Neem contact op met een technicus om de onderdelen te vervangen.
Het product wordt niet warm	Het apparaat staat niet AAN;	Controleer of het apparaat AAN staat; Als bovenstaande actie de storing niet oplost, neem dan contact op met uw dealer of een monteur.
De gevraagde temperatuur is niet bereikt.	De temperatuurregelthermostaat is defect; De weerstand is defect.	Neem contact op met een technicus om de onderdelen te vervangen.

7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De garantie is 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum en dekt materiaal- en fabricagefouten. De garantie is beperkt tot de vervanging van defecte onderdelen of producten en sluit alle gevolgschade of -kosten voor de koper uit.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of defecten veroorzaakt door:

- Defecten die het gevolg zijn van foutieve installatie, onvoldoende onderhoud, onjuist gebruik of normale slijtage vallen niet onder de garantie;
- schending van advies over bediening en reiniging;
- gebruik anders dan ontworpen;
- wijzigingen door de gebruiker;
- gebruik van ontoereikende reserveonderdelen;

8. RECYCLING



Behandeling van het verpakkingsmateriaal: Verwijder voor het eerste gebruik van het apparaat het beschermende plastic van de roestvrijstalen structuur. Recycle de verpakking en alle beschermende materialen.

Recycling van apparatuur: Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen die bij onjuiste verwerking schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Gooi geen enkel onderdeel van de apparatuur bij het huishoudelijk afval. Breng ze in overeenstemming met de huidige wetgeving naar erkende inzamel- en recyclingcentra.

De producent is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- en/of transcriptiefouten in deze handleiding. De fabrikant kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kenmerken en gegevens van dit document wijzigen met het voorstel om de kwaliteit van zijn producten te blijven verbeteren en daarom kan deze handleiding niet worden beschouwd als een contract met betrekking tot derden.