






MOD : CLP52-SW

Production code : 30000033894

06/2025




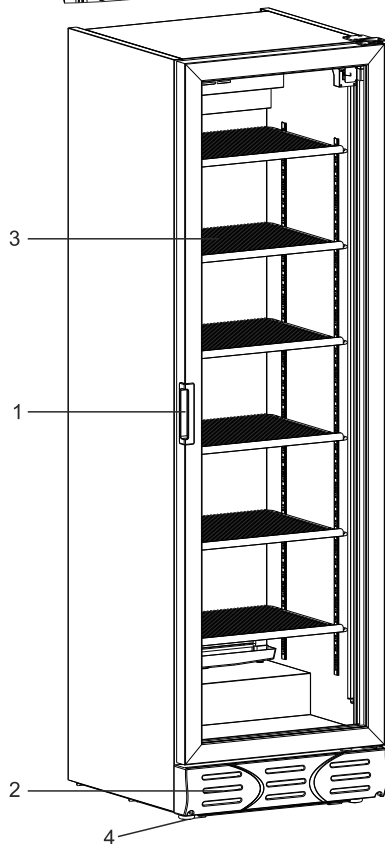
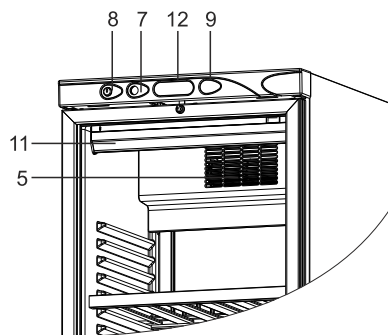
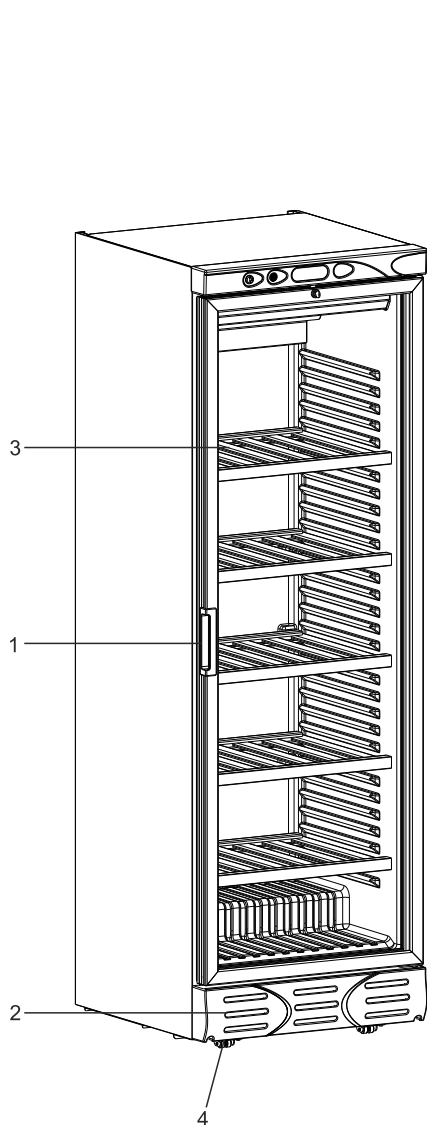


NL

TECHNISCHE KENMERKEN VAN ENKELE DEUR VISI-COOLERS

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 - Deur | 8 - Thermostaat instelknop |
| 2 - Vermogenscompartiment | 9 - Verlichtingsschakelaar |
| 3 - Plank | 10 - Ventilator schakelaar |
| 4 - Verstelbare hoogte | 11 - Binnenverlichting |
| 5 - Binnenventilatieventilator | 12 - Thermometer |
| 6 - Overkapping | 13 - Elektronische thermostaat (optioneel) |
| 7 - Groen licht | |

OPMERKING: De hierboven gegeven informatie is optioneel. Ze kunnen variëren afhankelijk van modellen en versies.

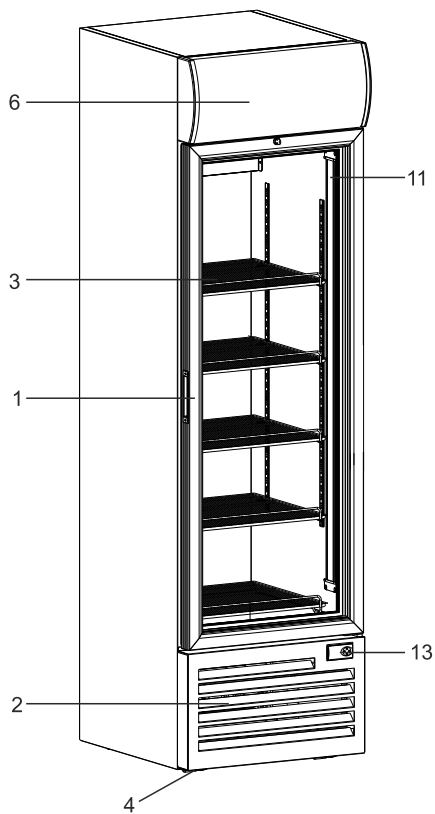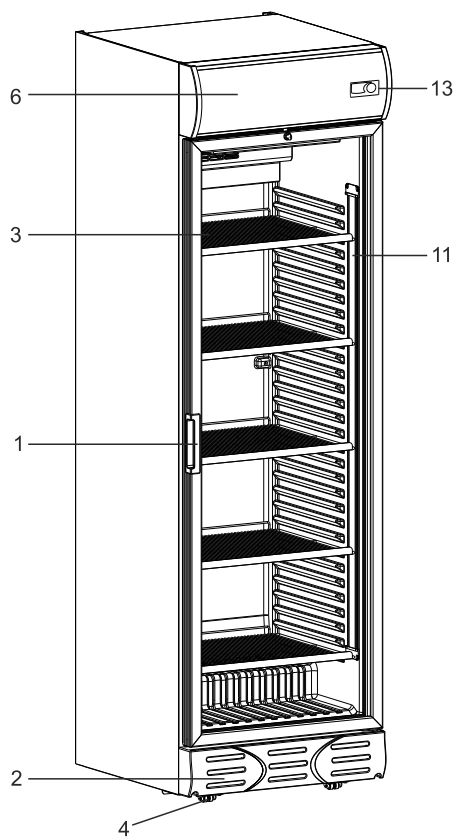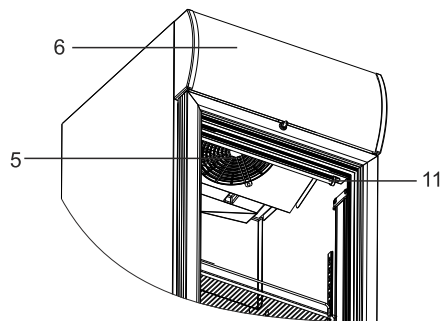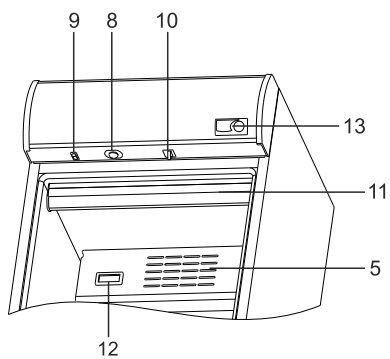

1. INHOUD

Deel 1. Inhoud

Deel 2. Introductie

Deel 3. Technische functies van Enkel Deur Visi-Koelers

Deel 4. Assemblage van Enkel Deur Visi-Koelers / Het initiële Start-up

Deel 5. Gebruiksaanwijzing Enkel Deur Visi-Koelers

Deel 6. Schoonmaak, Behoud and Vervoer Enkel Deur Visi-Koelers

Deel 7. Problemen

Deel 8. Voor Carel Ecobox En Carel Energie Besparende Gecontroleerde Modellen

Deel 9. Naleving van normen

2. INTRODUCTIE

Deze manuele besturingssysteem is ontworpen om uw gebruik van de enkel deur visi/koeler te vergemakkelijken met maximum efficiëntie over de jaren. In alle fabricage processen zijn '**milieu vriendelijk**' technologies gebruikt alsmede materiaal en koelmiddelen die niet schadelijk zijn voor het natuur. **Lees eerst voorzichtig deze gebruiksaanwijzing voor het bedienen van uw visi/koeler om eventuele gebruiks defecten te voorkomen en om ervoor te zorgen maximum efficiëntie van het product te ontvangen die voor u voor jaren gebruik geproduceerd is alstublieft.**

Detecteer de visi/koeler meteen bij ontvangst voor eventuele schade. Neem contact op met uw gemachtigde leverancier binnen 24 uur in geval van schade.

Attentie: Het vereist een verloop van minimum 2 uur na enig vervoer voor u uw visi/koeler begint te gebruiken. Als de visi/koeler voor een lange periode zich in een omgeving heeft bevonden met een temperatuur onder 0 graden, gun de compressor de tijd om de temperatuur boven de +5 graden te bereiken voor het re-starten van de visi/koeler.

TECHNISCHE FUNTIES	Gebruiks Temperatuur °C	Extern Afmetingen WxDxH (mm)	External Dimensions WxDxH (mm)	Max.Sheif belasting (Net) Kg
CVS38-BV	+7/+12	490x453x1070	595x653x1500	32
SSP32-SW	0/+10	374x388x1441	450x497x1881	23
SSP32-SB	0/+10	374x388x1441	450x497x1881	23
CLP52-SW	0/+10	599x512x1698	680x651x2122	41,5
CLP52-SB	0/+10	599x512x1698	680x651x2122	41,5
CLP72-SW	0/+10	720x576x1520	800x700x2130	50
CLP72-SB	0/+10	720x576x1520	800x700x2130	50

De type van label neemt plaats in de koelmiddel deel van het kastje.

Kijk aub op de achterkant van de gebruiksaanwijzing voor het voorbeeld van de label type.

Opmerking: CVS38 model koelkasten worden gebruikt alleen voor conservering van wijn.

Klimaatklassen			
Klasse	Temperatuur °C	Relatieve vochtigheid %	Dauwpunt °C
0	20	50	9,3
1	16	80	12,6
2	22	65	15,2
3	25	60	16,7
4	30	55	20,0
5	27	70	21,1
6	40	40	23,9
7	35	75	30,0
8	23,9	55	14,3

4. ASSEMBLAGE VAN ENKEL DEUR VISI-KOELER / HET INITIELE START-UP

Lucht circulatie is vereist aan de achtekant voor efficiënte gebruik van de visi/koeler.

Verplaats de visi/koeler achteruit om het goed te plaatsen.

Gun minimum 10 cm plaats van de zijkanen en de achtekant om voor de ventilering te zorgen.

Laat de bovenkant van de visi/koeler vrij.

Voor de modellen S 88 SC and S 58 SC, Gun minimum 10 cm plaats van de achtekant en minimum 30 cm van de zijkanen om voor de ventilering te zorgen.

Uw visi/koeler is nu klaar voor aansluiting.

5. GEBRUIKSAANWIJZING ENKELDEUR VISI-KOELER

Blokkering van de ventilatie te vermijden wanneer u goederen in uw visi/koeler laad. Anders kunnen er grote en ongewenste temperatuur verschillen optreden tussen de bodem en top van de visi/koeler.

Bedieningspaneel: (optioneel)

Het bedieningspaneel bestaat uit de volgende onderdelen afhankelijk van het model:

Groen licht: (optioneel)

Het brandt zo lang de visi/koeler is aangesloten aan de electriciteit

Thermostaat Instel Knop: (optioneel)

Het wordt gebruikt om de interne temperatuur van uw visi/koeler te reguleren.

Voor de behoud moet de instelling van de thermostaat volgens de gebruiksaanwijzing van het product gedaan worden. De temperatuur instelling kan gedaan worden door de thermostaat knop op de bedieningspaneel te draaien met behulp van een munt of gelijkwaardig object. Door de knop rechts te draaien zal de interne temperatuur dalen, door het naar links te draaien zal de temperatuur verhogen. Door het naar links draaien stopt meestal de compressor wat op zijn beurt de verkoeling process zal doen stoppen, hoewel de huidige stroom naar de visi/koeler niet afgesloten is.

Internal Ventilation Fan Svvtich: (optioneel)


It used to provide air circulation inside the visi-cooler.

Interne Licht Knop: (optioneel)


Het wordt gebruikt om de interne licht van uw visi/koeler aan en uit te zetten.

Vervanging van de verlichting (indien uw apparaat beschikt over een fluorescentielamp)


Haal altijd de stekker van uw diepvriezer eruit voordat u de lamp verwijderd. Vervang de lamp met een lamp met dezelfde eigenschappen (afmeting, vermogen) na verwijdering van de lamp van uw diepvriezer.

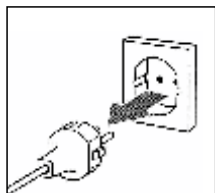


Haal de stekker van de diepvriezer eruit.

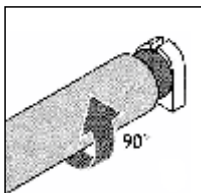


Draai de lamp met 90°.

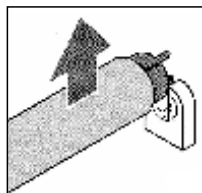


Verwijder de kapotte fluorescentielamp.

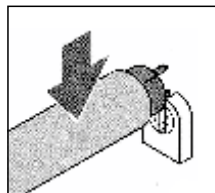

Plaats de nieuwe fluorescentielamp.

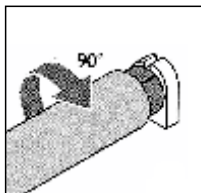

Draai de lamp met 90°.

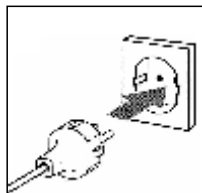

Sluit de diepvriezer aan en stel het opnieuw in werking.



Attentie :

In uw diepvriezer kan een fluorescentielamp aanwezig zijn. Bel de servicedienst om zo snel mogelijk een reparatie te laten uitvoeren, indien de fluorescentielamp niet brandt of aan en uit knippert. Indien het verlichtingssysteem niet werkt, laat uw diepvriezer dan alstublieft niet langer dan een paar dagen wachten. Laat uw diepvriezer alstublieft niet werken met een verlichtingssysteem die niet werkt.

In uw diepvriezer kan LED-verlichting aanwezig zijn. Voer geen reparatie uit, indien er een probleem met de LED-verlichting is.

Montage van planken :

Plaats eerst de bovenste plank in de bovenste haken van de hoofdbestanddeel.
Plaats de andere met dezelfde methode. De verkoeling process in de hoofdbestanddeel neemt plaats tussen de interne lucht ventilatie. Plaast daardoor de planken niet vlak bij elkaar.
De standaard koeler is gemaakt zonder condensator fan. De fabriek instelling voor de schaal van de thermostaat is positie van de thermostaat niet te veranderen.

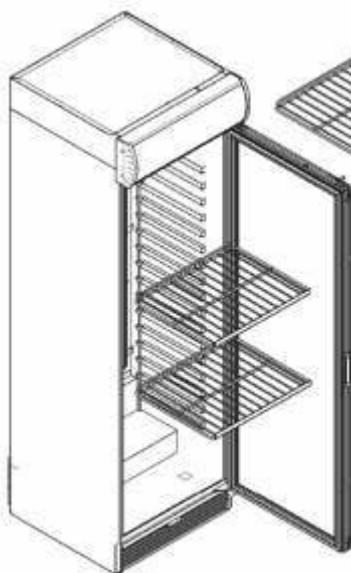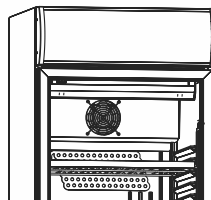

STICKER STROOK

PLAATS DE PLANKEN AUB ZOALS
AANGEGEVEN, PRIJS/LOGO STICKER
STROOK VOOROP HOUDEND.

Verwijderen van het Pallet en plaatsing van het Voet

Uw enkele deur visi/koeler is afgeleverd op een hout pallet die op vier plaatsen met schroeven aan de hoofdbestanddeel bevestigd zijn. Volg aub de volgende instructies voor het hoofdbestanddeel op zijn definitieve locatie voor gebruik ingesteld word:

- * Snei de 4 kabels die vastgeknopen zijn aan het pallet aan de koeler door gebruik van handgerei (Behalve van S650SC en S650SC(EMS))
- * Gebruik een moersleutel om het los te draaien en verwijder de hoofdschroeven op de voorkant en achterkant hoeken die het basis pallet vasthouden. (Alleen voor S 650 SC en S 650 SC (EMS))
- * Maak het pallet voorzichtig los van de basis hoofdbestanddeel. Vind aub de voeten van de aangeboden interieur van de visi/koeler. Plaats ze in de geschroeven socketten op de bodem van de visi/koeler and pas de hoogte aan.

Ontdooiing:

Uw visi/koeler is ontworpen met een automatisch ontdooiing systeem die gereguleerd Word door de thermostaat. Ondooit water accumuleerd in de kanaal onder de verdamper; Word erna met behulp van een slang naar het drup blad gedragen waar het verdampt.

U kunt het ontdooien versnellen door een kom met warm water onder de visi/koeler te plaatsen (zorg ervoor dat het niet kookt). Na ontdooiing, maak het hoofdbestanddeel schoon en zorg ervoor dat er binnen geen vochtigheid achter blijft. Plug het hoofdbestanddeel nogmaals and laat de visi/koeler na 1 uur weer.

6. SCHOONMAAK, BEHOUD EN VERVOER ENKELDEUR VISI-KOELERS

Om hoger efficiëntie te verzekeren moet uw visi/koeler regelmatig schoongemaakt worden. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol, schuurpoeder of oplossingsmiddelen bevatten. Verwijder altijd de stekker van de visi/koeler voor het schoonmaken. Voeg 2 eetlepels bakpoeder in 1 LT water (bicarbonaat van soda) en gebruik dit mengsel om uw visi/koeler te reinigen. Maak de buitenkant van de visi/koeler schoon met een nat doek en droog erna.

Attentie: Gebruik nooit warm water, elektrische geiser, scherpe gereedschap of gelijkwaardige instrumenten die uw visi/koeler schade aan kunnen brengen.

Vakanties / Stoppen met Gebruik voor een bepaalde tijd:

Trek de stekker van uw visi/koeler er niet uit als u op vakantie gaat of voor een korte tijd niet zal gebruiken. Trek de stekker van uw visi/koeler eruit en maak het leeg als u voor een langere tijd op vakantie gaat of de koeler voor een langere periode niet zal gebruiken. Nadat het ontdooien, mssk de visi/koeler schoon en droog het af. Laat de deur van de visi/koeler open om geur te vermijden.

Uw visi/koeler vervoeren:

Trek de stekker van de hoofdstopcontact eruit, ontdooien, maak de muren van het interieur en de bodem schoon met een vochtig doek, plaats de plastisch blokkeringen tussen de glazen deur en de hoofdbestanddeel voor u de locatie van de hoofdbestanddeel veranderd en draag het in de normale positie zoals u het gebruikt.

Attentie: Expansie gas (C-Pentane) wordt gebruikt in de isolatie systeem van de visi/koeler. Wanneer u de hoofdbestanddeel verwijderd wordt is het vereist de toepasselijke wetten en regels van het land waar het wordt gebruikt, in acht te nemen.

De schoonmaak /onderhoud van de condensator van uw koeler moet mintstens 2 keer per jaar door vakkundige personen gedaan worden.

7. PROBLEMEN

Als visi/koeleer niet functioneerd;

- Controleer of de visi/koeler goed in het stopcontact zit.
- Controleer of er stroomvoer is naar de stopcontact.
- Controleer of de zekering niet uitgevallen is.
- Controleer of er een stroomstoring is.

Als visi-koeler meer functioneerd dan gewenst;

- Controleer of de deur vaak open is gehouden of voor lange tijd open is gebleven.
- Controleer of de thermostaat ingesteld is op koeling meer dan gewenst.
- Controleer of de deel van compressor goed ventileerd of dat de deel van compressor schoongemaakt moet worden.

Als visi-koeler niet voldoende afkoeld;


- Controleer de temperatuur instelling
- Controleer of de deur vaak open is gehouden of voor lange tijd open is gebleven.
- Controleer of de interne circulatie onderbroken is door overlading.
- Schoonmaak / onderhoud van condensator niet gedaan is.

Als er geur is in de visi/koeler;

- Controleer of er geurendende voedingsmiddelen zijn opgeborgen in onbedekte verpakking
- Controleer of de binnenkant naar behoren is schoongemaakt

Als uw visi/koeler nog steeds niet naar wensen functioneerd na het controleren van de hierboven aangegeven punten en uitvoering van de gegeven instructies, neem contact op met de dichtsbijzijnde bevoegde service center en informeer over uw klachten alsmede het model en serie nummer van uw visi/koeler.

8. VOOR CAREL ECOBOX en CAREL ENERGIE BESPARENDE GECONTROLEERDE MODELLEN :

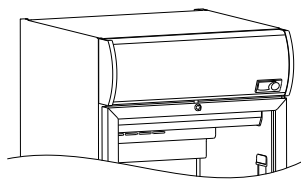

Besturings-eenheid knippert een paar seconden om te controleren of alle verbindingen correct zijn wanneer de koeler aangesloten is. Dit is normaal, dan zal de display de huidige temperatuur aangeven. Ingestelde temperatuur is aangepast om uw dranken op de optimale temperatuur te houden, probeer niet de instellingen te wijzigen.



CAREL ECOBOX



**CAREL ENERGIE
BESPARING TYPE 1**



**CAREL ENERGIE
BESPARING TYPE 2**



LIGHT: door minstens 0,5 seconden op het toetsenbord te duwen zal het licht status aangeschakeld worden. Door te duwen op het toetsenbord, zal de scherm "On" of "OFF" tonen om te waarschuwen hoe het licht status gaat veranderen.



DAGY/NACHT MODE : De thermostaat verandert haar modus automatisch. Als de deur continu gesloten is voor meer dan 4 uur zal de thermostaat mode nacht aangeven en de lichten van koeler zullen worden uitgeschakeld. Lichten kunnen aan / uit door te drukken op de lichtknop. Als de deur is geopend op de nacht modus, wordt de modus dag. Op de nacht-modus zal uw koeler minder energie verbruiken. Als u de modus wilt wijzigen op nacht, moet u op de dag-nacht knop drukken, na 60 seconden zal de mode naar 'nacht' veranderen.



ECO MODE: Door het indrukken van minstens 3 seconden van de toetsen zal de ECO-modus inschakelen (indien ECO-modus al loopt, zal het eindigen, als ECO-modus in wacht staat, zal het beginnen). Door het indrukken van de toetsen, daarvoor zal de ECO-modus verschijnen, verschijnt er op de scherm "ECO" modus, op het scherm verschijnt "ECO"(Economy) of "noch" (normaal) om te waarschuwen hoe de werking modus gaat te veranderen. Als de thermostaat op de ECO-modus staat, zal de koeler minder energie verbruiken.

9. NALEIVING VAN NORMEN

Enkele deur Visi-koelers beschreven in deze handleiding zijn vervaardigd en gecontroleerd in overeenstemming met de

TS EN ISO 23953-1
TS EN ISO 23953-2
TS EN 60335-2-89
IEC 60335-2-89
2006/95/EC,
2004/108/EC