

8L-EM1



132290

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2024-08-28

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	6
1.4	Oneigenlijk gebruik	6
2	Algemeen	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	7
2.2	Auteursrecht	7
2.3	Conformiteitsverklaring	7
3	Transport, verpakking en opslag	8
3.1	Transportinspectie	8
3.2	Verpakking	8
3.3	Opslag	8
4	Technische Gegevens	9
4.1	Technische Gegevens	9
4.2	Onderdelenoverzicht	10
4.3	Functies van het apparaat	10
5	Installatie en bediening	11
5.1	Installatie	11
5.2	Bediening	12
6	Reiniging en onderhoud	17
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen	17
6.2	Reiniging	17
7	Mogelijke storingen	19
8	Verwijdering	20



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.

- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten, voorschriften, verordeningen en bestaande nationale bepalingen inzake ongevallenpreventie, milieubescherming en de interne werk-, bedienings- en veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de installatielocatie.

Verantwoordelijkheden van de bediener:

- Gebruik het apparaat en de aangesloten componenten alleen in een onberispelijke technische toestand met goed functionerende beveiligings- en veiligheidscomponenten.
- Voorbereiding van risicobeoordelingen op werkplekken.
- Instructie en regelmatige training van personeel. Vooral het veiligheidshoofdstuk en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd.
- Verstrekking van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
- Naleving van onderhouds- en schoonmaakschema's.
- Documentatie van training/instructie, vervanging van apparatuuronderdelen.

Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Het bereiden van meelproducten.

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Het bereiden van andere voedingsproducten en gerechten.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen.. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening en veiligheid

NL

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens


Naam:	Pastakoker 8L-EM1
Artikelnummer:	132290
Materiaal:	CNS 18/10
Aantal bakken:	1
Bakinhoud in liters:	8
Afmetingen van de bakken (b x d x h) in mm:	240 x 300 x 200
Aantal korven:	1
Korfinhoud in l:	4,9
Afmetingen korf (breedte x diepte x hoogte) in mm:	190 x 225 x 125
Temperatuurbereik tot °C:	110
Tijdsinstelling tot, in min.:	60
Beschermingsgraad:	IPX3
Aansluitvermogen:	3,3 kW 230 V 50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	290 x 470 x 385
Gewicht in kg:	6,6

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Type: tafelapparaat
- Stroomvoorziening: elektrisch
- Apparaataansluiting: stekkerklaar
- Besturing: draaiknop
- Eigenschappen:
 - bak en verwarming uitneembaar
 - traploos instelbare timer
- Inbegrepen:
 - 1x deksel
 - 1x korf

4.2 Onderdelenoverzicht

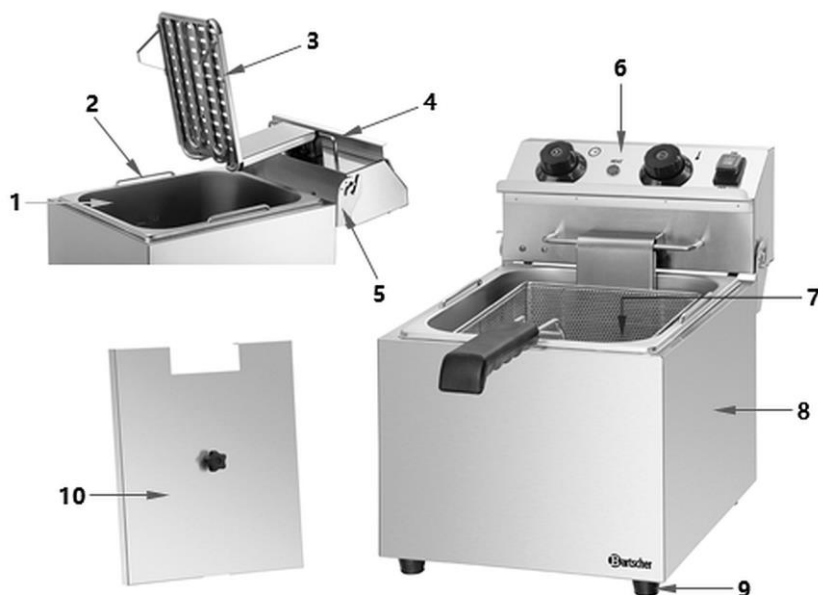

Afb. 1

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Bak | 2. Handvat van de bak (2x) |
| 3. Verwarmingselement met het deksel | 4. Besturingskast |
| 5. Bevestigingselement voor het bedieningskastje | 6. Controlepaneel |
| 7. Pastakorf met handvat | 8. Behuizing |
| 9. Voeten (4x) | 10. Deksel |

4.3 Functies van het apparaat

Dankzij intuïtieve bediening door traploze temperatuur- en tijdsinstelling is de hantering van de pastakoker kinderlijk eenvoudig. Het uitneembare verwarmingselement en de 8 liter bak maken een optimale reiniging mogelijk.

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar op verstikking!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
 - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
 - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
 - Zorg voor een stabiele positie.
 - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
 - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
 - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Houd een afstand van minstens 20 cm tot brandbare wanden en objecten.

Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

5.2 Bediening

Waarschuwingstips



VERWITTIGING

Gevaar voor verbranding van armen, handen of vingers door opstijgende stoom.

Verwijder voorzichtig het deksel van de bak met behulp van de handgreep.

De pastakorf uit de bak halen met behulp van het handvat.

Gebruik beschermende handschoenen voor het verwijderen van het deksel en het uit de bak halen van de pastakorf.

Gevaar voor verbranding van armen, handen of vingers door heet water.

Nooit in de kamer grijpen tijdens of onmiddellijk na de werking. Alvorens de kamer te legen, controleert u of het water koud is door uw hand 2 tot 5 cm boven de kamer te houden.

Het apparaat klaarmaken

1. De pastakorf uit het apparaat halen.
2. Bevestig het handvat aan de pastamand door het aan de bevestiging te haken, het naar boven te kantelen, het op de beugel aan de mand te schuiven en het vast te klikken.
3. Trek de schakelkast met het verwarmingselement en het vast gemonteerde deksel naar buiten en verwijder ze van het bevestigingselement door ze omhoog te trekken.
4. Trek de kamer uit het apparaat met behulp van de uittrekgrepen.
5. Reinig vóór het eerste gebruik het apparaat en de uitrusting volgens van de instructies in hoofdstuk 6 "Reiniging".
6. Gewassen elementen en oppervlakken moeten grondig worden gedroogd.
7. De bak in de behuizing van het apparaat plaatsen.
8. Maak het bedieningskastje met het verwarmingselement voorzichtig vast aan de bevestigingen van het apparaat.

De pen in het onderste gedeelte van het bedieningskastje moet in het gat van de strip in het achterste gedeelte van de behuizing zitten.

OPGELET!

Om veiligheidsredenen werkt het apparaat alleen als het bedieningskastje correct op de behuizing is geplaatst, waardoor de microschakelaar onder het bedieningskastje gereed is voor exploitatie.

NL

9. Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is (aan/uit schakelaar in de "O"stand).
10. Giet vers drinkwater in de behuizing tot het vereiste niveau. Neem de markeringen "MIN" en "MAX" in het bekken in acht.

OPGELET!

Gebruik het apparaat nooit zonder water in de bak. Zorg ervoor dat het waterpeil in de bak tussen MIN en MAX staat.


Controleer het water regelmatig en voeg zo nodig water toe of vervang het.

Aanzetten van het apparaat

1. Sluit het apparaat aan op een geschikt enkelvoudig stopcontact.
 2. Zet het toestel aan met de aan/uit schakelaar (op stand "I").
- Het groene lichtnet controlelampje op de schakelaar licht op.

3. Stel de temperatuur en de kooktijd in zoals beschreven in het hoofdstuk "Instellingen".

Bedieningselementen

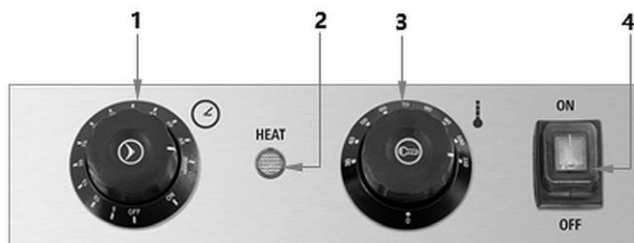

Afb. 2

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Tijdregulator | 2. Verwarmingscontrolelampje (oranje) |
| 3. Temperatuurregelaar | 4. Schakelaar met geïntegreerd lichtnet controlelampje (groen) |

Instellingen

Temperatuur

De temperatuur wordt ingesteld met een temperatuurregelaar. De gewenste temperatuur kan traploos worden ingesteld tussen 30 °C en 110 °C.

Het oranje verwarmingslampje brandt tijdens het verwarmingsproces. Het apparaat wordt opgewarmd tot de ingestelde temperatuur.

Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het verwarmingscontrolelampje uit.

Wanneer de temperatuur van het water in de kamer daalt, schakelt de thermostaat weer in en gaat het indicatielampje voor voorverwarmen branden.

Het water in de kamer wordt weer opgewarmd tot de ingestelde temperatuur.



Afb.3

Warmtebehandelingstijd

De warmtebehandelingstijd op het apparaat wordt ingesteld met de timer. De gewenste warmtebehandelingstijd kan traploos worden ingesteld tot 60 minuten. Na afloop van de ingestelde tijd weerklinkt een geluidssignaal. De verwarming is uitgeschakeld.

De timer kan indien nodig op continue werking worden ingesteld (a).

Met deze instelling wordt de verwarming niet automatisch uitgeschakeld.

Om de verwarmingsmodus uit te schakelen, draait u de timer naar de positie "OFF".



Afb.4

Voorbereiden van de gerechten

TIP!

Alvorens de pastamand met voedsel in de kamer te plaatsen, zout u het reeds verwarmde water in de kamer.

1. Het deksel erop leggen.
2. Verwarm het water door de temperatuurregelaar op de gewenste stand te zetten.

Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het oranje verwarmingscontrolelampje uit. Het apparaat is nu gereed om gerechten te bereiden.

3. Haal het deksel voorzichtig van het apparaat.
4. Het benodigde voedsel in de pastakorf stoppen.

TIP!

Vul de pastamand slechts tot de helft met voedsel, want te veel vullen kan leiden tot overkoken of juist te weinig koken. Neem de kooktijden in acht die op de verpakking van de fabrikant vermeld staan.

5. Plaats de pastakorf in de waterkamer op het deksel van het verwarmingselement.
6. Let op het kookproces en laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens de werking.
7. Als het koken klaar is, gebruikt u de handgreep om het pastamandje uit het compartiment te halen.

8. Om uit te lekken, hangt u de pastamand op met behulp van de haken op de steun van de behuizing.
9. Na het uitlekken serveert u de klaargemaakte gerechten.

Uitschakelen van het apparaat

1. Aan het einde van de thermische behandeling, als het apparaat niet meer gebruikt wordt, moet de temperatuurregeling op de “0”, stand gezet worden en de tijdregeling op de “OFF”.
2. Zet de aan/uit schakelaar in de stand “O”stand.
3. Haal het apparaat van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!).

Beveiligingsmechanisme tegen oververhitting

Als het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld zonder water in de kamer of als er minder water in de kamer is dan het vereiste minimum, zal het apparaat automatisch uitschakelen in geval van oververhitting. Deze functie beschermt het apparaat tegen oververhitting en mogelijke schade.

Wanneer dit gebeurt, voert u de volgende stappen uit:

- schakel het apparaat uit met de aan/uit-schakelaar (in de stand “O”);
- koppel het apparaat los van de voeding (de stekker uit het stopcontact trekken!);
- het apparaat volledig laten afkoelen;
- het plastic scherm boven de knop RESET op de achterkant van de besturingskast tegen de wijzers van de klok in opendraaien.
- druk op de knop RESET,
- schroef het plastic deksel er weer op, met de wijzers van de klok mee,
- het apparaat zoals gewoonlijk inschakelen.



Afb.5

6 Reiniging en onderhoud

De bediener moet ervoor zorgen dat de apparatuur en de veiligheidsonderdelen in goede staat worden gehouden. De effectiviteit van controle- en veiligheidssystemen moet worden gecontroleerd.

Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

Als het nodig is om veiligheidsvoorzieningen te verwijderen voor onderhoud, reiniging en reparatie, moeten ze onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden weer worden geïnstalleerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd.

Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing en met de voorgeschreven intervallen.

6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

NL

6.2 Reiniging

1. Het apparaat moet na elk gebruik worden gereinigd.
2. Verwijder het deksel van de bak van het apparaat.
3. De pastakorf uit de bak halen.
4. Verwijder het bedieningskastje met het verwarmingselement uit de bak.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schok bij het opstarten door binnendringend vocht in het bedieningskastje!

Storing van het toestel door vocht!

Was het bedieningskastje nooit onder stromend water. Zorg ervoor dat er geen water in het bedieningskastje komt. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat.

5. Maak het verwarmingselement met het deksel schoon met een zachte, vochtige doek. Als het nodig is, een mild reinigingsmiddel gebruiken.
6. Veeg het af met een schoon doekje.
7. Het bedieningskastje afvegen met een zacht, vochtig doekje.
8. Trek met behulp van de verzonken handgrepen de bak met het resterende water uit het apparaat en maak hem leeg.
9. Was het deksel en de kamer met warm water, met een zachte doek of spons en een mild afwasmiddel.
10. Was de pastakorf onder warm water, met een mild afwasmiddel en een geschikte borstel met kunstharen voor de afwas.
11. Spoel het deksel, de bak en de pastakorf grondig af met schoon water om eventueel achtergebleven schoonmaakmiddel volledig te verwijderen.

TIP!

De bak, het deksel en de korf voor de pasta wassen in de vaatwasmachine.

12. Reinig de behuizing van het apparaat (binnen en buiten) met een zachte vochtige doek.
13. Droog tenslotte de gewassen onderdelen en oppervlakken goed af.
14. Zet de verwijderde onderdelen weer in elkaar op het apparaat.

7 Mogelijke storingen

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd technisch personeel.

Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen. Vermeld heel zeker het artikelnummer, modelnaam en serienummer. Deze gegevens staan op het typeplaatje van het apparaat.

Storing	Mogelijke oorzaken	Verwijdering
Het apparaat is aangesloten op de voeding, ingeschakeld, maar warmt niet op	Onjuiste of geen elektrische aansluiting	Controleer de elektrische aansluiting en de kabel op defecten
	Beschadigde zekering van de voeding	Controleer de zekering (vervang hem indien nodig), controleer het apparaat na aansluiting op een ander stopcontact
	Geen stroom	Check de voeding
	De temperatuur is niet ingesteld	De temperatuur instellen
	Het verwarmingselement is defect	Neem contact op met de service

8 Verwijdering

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingenkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.