

50



500319

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2024-09-04

Originele gebruiksaanwijzing

Veiligheidsaanwijzingen



VERWITTIGING

Gevaar voor snijwonden!

De messen van de snij-inzetstukken zijn zeer scherp.

Houd de snij-inzetstukken bij het vervangen of schoonmaken altijd bij het rechte uiteinde vast en niet bij het puntige uiteinde.

Zorg ervoor dat de snij-inzetstukken niet in de handen van kinderen vallen.

Om uw handen en vingers te beschermen, gebruikt u altijd een restenhouder voor kleinere stukken groenten of de uiteinden ervan.

Gebruik snijbestendige handschoenen bij het reinigen.

Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbedoeld. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Groente en fruit versnipperen.

Technische parameters


Benaming:	Mandoline 50
Artikelnummer:	500319
Materiaal:	roestvrij staal, kunststof
Aantal snij-inzetstukken:	5
Afmetingen (b x d x h) in mm:	400 x 140 x 150
Gewicht in kg:	1,1

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Kleur:
 - zwart
 - zilver
- Ontworpen voor:
 - raspen
 - schijven
 - staafjes
- Versie inzetstukken:
 - 2 snippers/staafjes inzetstukken (3,5 mm | 7 mm)
 - 3 schijfjes inzetstukken (1,5 mm | 2,5 mm | 3,5 mm)
 - geschikt voor de afwasmachine
- Kenmerken: antislipvoetjes
- Inbegrepen:
 - 1 opslagcontainer voor 4 snij-inzetstukken
 - 1 mesbeschermer
 - 1 restenhouder

Onderdelenoverzicht

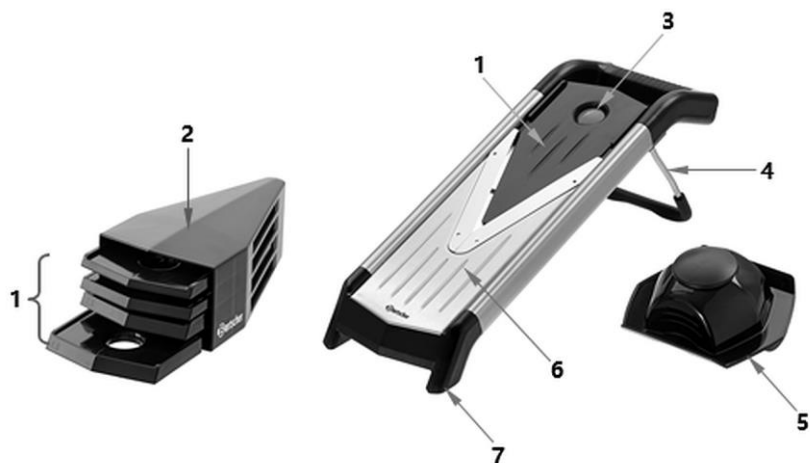


Afb. 1

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Snij-inzetstukken (5x) | 2. Bewaarbox voor 4 snij-inzetstukken |
| 3. Knop (rood) | 4. Antislip-voeten |
| 5. Restenhouder | 6. Frame |
| 7. Antislip-voeten | |

NL

Snij-inzetstukken

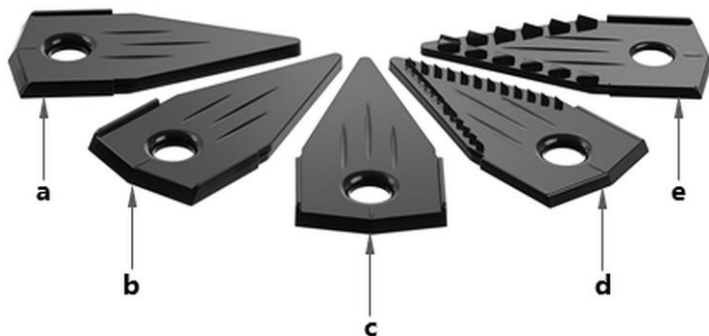

Afb. 2

- a Snij-inzetstuk voor schijfjes van 1,5 mm
- b Snij-inzetstuk voor schijfjes van 2,5 mm
- c Snij-inzetstuk voor schijfjes van 3,5 mm
- d Snijelement voor 3,5 mm snippers / staafjes 3,5 mm
- e Snijelement voor 7 mm snippers / staafjes 3,5 mm

Gebruiksaanwijzing

Vóór gebruik

1. Pak de mandoline uit en gooi het verpakkingsmateriaal weg in overeenstemming met de milieuvorschriften.
2. Controleer vóór gebruik of de mandoline intact is. Neem contact op met uw dealer als het apparaat beschadigd is.
3. Vóór gebruik moeten de mandoline en accessoires grondig gereinigd worden volgens de instructies in "**Reinigen**".

Instelling

1. Open de steun en plaats de mandoline op een vlakke, antislip ondergrond.
2. Zorg ervoor dat het oppervlak waarop de mandoline staat schoon is, aangezien dit ook het oppervlak is waarop de versnipperde groenten/fruit worden gelegd.
3. Houd voldoende afstand tot de rand van de tafel. Het apparaat kan kantelen of vallen.



Afb. 3

NL

Groente/fruit versnipperen

1. Bereid groenten/fruit voor om te versnipperen.

TIP!

Als groenten/vruchten gesneden moeten worden, kies dan een snij-inzetstuk van de juiste dikte (1,5 mm | 2,5 mm | 3,5 mm).

Als je groenten/fruit in chips of staken nodig hebt, kies dan een van de chips/staken snij-inzetstukken met de gewenste dikte (3,5 mm | 7 mm).



Afb. 4



Afb. 5

NL

2. Plaats het geselecteerde snij-inzetstuk totdat het vastklikt (hoofdstuk "**Snij-inzetstukken verwisselen**").

3. Plaats de voorbereide groenten/fruit bovenin het snij-inzetstuk en schuif ze met een glijdende beweging van boven naar beneden langs het mes.

De groenten/fruit worden in de gekozen vorm gesneden en vallen onder het frame op het voorbereide oppervlak.

Restenhouder

WAARSCHUWING!

Gevaar voor snijwonden!

Het lemmet van het mes is erg scherp.




Gebruik voor het versnipperen van kleine stukjes groenten/fruit de bijgeleverde restenhouder.

1. Gebruik indien nodig de meegeleverde restenhouder.
2. Zorg er altijd voor dat de restenhouder in de juiste positie staat.

Juiste houding



Onjuiste houding

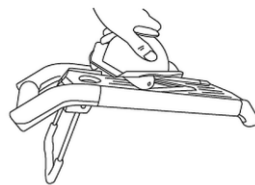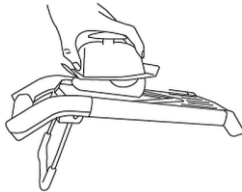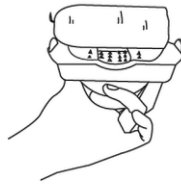

Afb. 6

NL

Snij-inzetstukken vervangen

1. Druk op de rode knop op het frame en trek het snij-inzetstuk voorzichtig naar achteren.
2. Til het snij-inzetstuk voorzichtig op bij het uitwerpen.
3. Steek het benodigde snij-inzetstuk voorzichtig in het V-mes totdat het hoorbaar vastklikt.



Afb. 7

Reiniging

LET OP!

Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen die het oppervlak van de mandoline en accessoires kunnen beschadigen.

Gebruik nooit een spons.


Droog de mandoline niet met een doek.

De mandoline moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd om te voorkomen dat voedsel op het mes uitdroogt.


1. Het mandolineframe en alle verwijderbare onderdelen (snij-inzetstukken, restenhouder, mesbescherming) moeten vóór en na elk gebruik worden gereinigd onder warm stromend water met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik een plastic afwasborstel om schoon te maken.
2. Spoel gereinigde elementen in schoon water.
3. Laat alle afzonderlijke onderdelen rechtop aan de lucht drogen.

TIP!

De snij-inzetstukken kunnen eventueel in de vaatwasser.

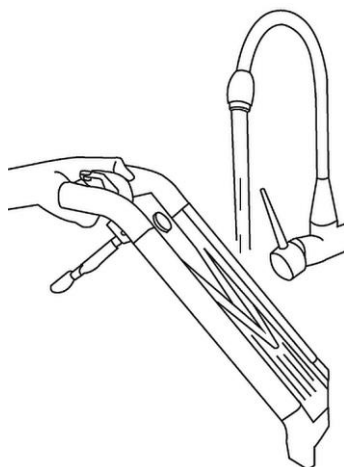

Afb. 8

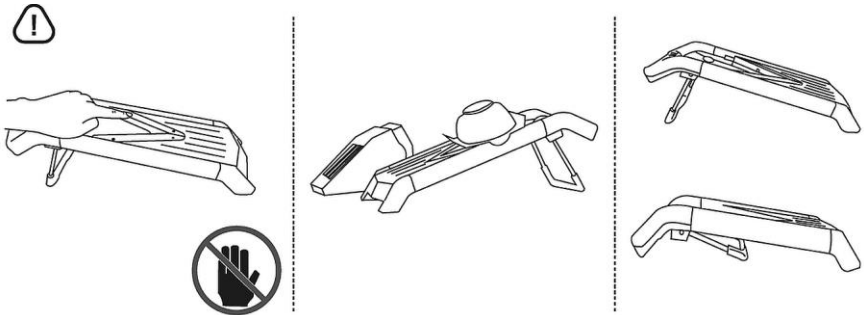

Afb. 9

4. Wees vooral voorzichtig bij de messen, want die zijn erg scherp.
5. Laat de snij-inzetstukken volledig drogen voordat je ze opbergt in de bijgeleverde bewaarbox.
6. Plaats één snij-inzetstuk in het mandoline-element.
7. Zet de steun terug in zijn oorspronkelijke positie.
8. Plaats de mesbescherming.
9. Bewaar de mandoline op een droge plaats, niet blootgesteld aan stof of zonlicht en buiten het bereik van kinderen.

Mogelijke storingen

Storing	Verwijdering
Groenten/fruit worden niet goed versnipperd	Zorg ervoor dat de bovenkant van de restenhouder stevig genoeg is aangedrukt om de voedselproducten vast te zetten.
	Let op het juiste gebruik van de pers als u groenten/fruit versnipperd. Houd rekening met de instructies in "Restenhouder" ..
	Groenteresten op de snij-inzetstukken maken het onmogelijk om groenten/fruit te versnipperen. Reinig de snij-inzetstukken grondig na elk gebruik.
	Zorg ervoor dat het snij-inzetstuk dat gebruikt wordt geschikt is voor de groenten/fruit die versnipperd moeten worden. Om de juiste keuze te maken, volgt u de instructies in de vorige hoofdstukken "Snij-inzetstukken" en "Groente/fruit versnipperen" ..