


- Das Gerät mit einem weichen Lappen abtrocknen.

FEHLFUNKTIONEN

- Bei elektrischen oder anderen Störungen keine Selbstreparatur versuchen, sondern das Gerät zu einem autorisierten Servicezentrum bringen.
- Bei Beschädigung des Netzkabels muss dieses durch den Hersteller, seinen Kundendienst, autorisierte Vertreter oder ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

KUNDENDIENST

- Wenn Sie eine Störung am Gerät feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren offiziellen Kundendienst, bei dem Sie ordnungsgemäß beraten werden. Jede Reparatur, die von Personen außerhalb unseres offiziellen Kundendienstes durchgeführt wird, hat die Erlöschung des Garantieanspruchs zur Folge.

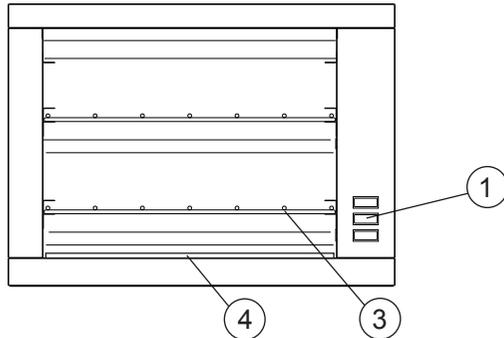

- Legende:
1. Leuchtschalter.
3. Herausnehmbarer Rost.
4. Blech.

Fig. 1


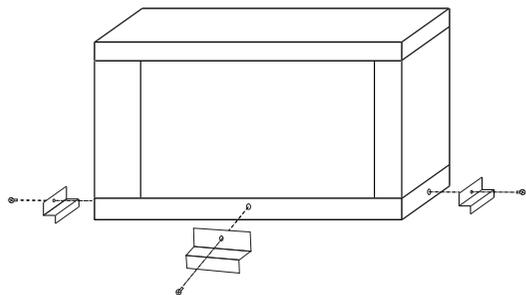


Fig. 2

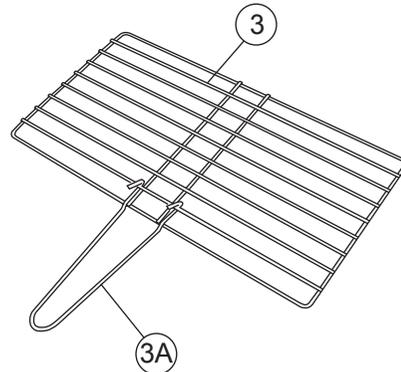

Bedienungsanleitung

Toaster

| Mod. | Artikel Nr.: | Spannung | Heizkammern | Gewicht (kg) |
|-------|--------------|-------------------|-------------|--------------|
| CIVAS | 458-1015 | 230V 50 Hz 2,2 KW | 1 | 6 |
| DABUR | 458-1020 | 230V 50 Hz 3,3 KW | 2 | 9 |

Made for

Saro Gastro-Products GmbH
Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, Germany
Tel. +49 (0) 2822-9258-0 / www.saro.de

Toaster

ACHTUNG

- IHR GERÄT IST DURCH EINE UM DAS GEHÄUSE GEWICKELTE KUNSTSTOFFFOLIE GESCHÜTZT, DIE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG ZU ENTFERNEN IST.

Vor der ersten Verwendung Ihres Produkts lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

- Wählen Sie einen geeigneten Aufstellungsort für das Gerät:

a) Das Gerät darf nicht an Orten betrieben werden, an denen sich brennbare Materialien befinden, oder solche die sich unter Hitze einwirkung verformen könnten. Falls dies nicht möglich ist, ist der Aufstellungsort mit hitzefestem, nicht brennbarem Material auszukleiden.

b) Es ist ein möglichst trockener Ort zu wählen.

- Schließen Sie das Gerät nur an Steckdosen mit der Spannung an, die auf der Plakette mit den Geräteeigenschaften angegeben ist.

- Es ist sicherzustellen, dass das Gerät an einen Stromkreis angeschlossen wird, der für die auf der Plakette mit den Geräteeigenschaften angegebene Leistung ausgelegt ist.

- Dies ist ein Gerät der Klasse I. Schließen Sie das Gerät nur an Steckdosen mit Erdung an.

- Betreiben Sie das Gerät nicht mit Zeitschaltuhren oder anderem Zubehör, das es automatisch einschaltet.

- Schließen Sie das Kabel niemals an Verlängerungen oder T-Adapter an.

- Beim Einstecken oder Entfernen des Steckers aus der Steckdose müssen sich die Schalter und Temperaturregler in der Aus-Stellung befinden.

- Schalten Sie das Gerät nicht aus, indem Sie den Stecker ziehen.

- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.

- Betreiben Sie das Gerät nicht mit eingerolltem Kabel.

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserhähnen auf.

- Betreiben Sie das Gerät nicht zu nah an elektrischen Anschlüssen.

- Das Gerät nicht mit feuchten Händen bedienen.

- Betreiben Sie das Gerät stets in vertikaler Position.

- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht, insbesondere falls sich Kinder in der Nähe befinden. Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.

Reinigung und Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und abgekühlt ist.

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Reparaturen oder Änderungen am Anschlusskabel dürfen nur von autorisierten Technikern durchgeführt werden.

SICHERHEIT

- Das Gerät muss an eine Stromquelle angeschlossen sein, die ordnungsgemäß angebracht, abgesichert und für die Leistung des Geräts ausgelegt ist.

- Es ist zu vermeiden, dass das Kabel mit heißen Teilen des Gerätes in Kontakt kommt.

- Während des Betriebs erreicht das Gerät hohe Temperaturen und ist daher vorsichtig zu handhaben.

ACHTUNG: Im Fall eines unbeabsichtigten Kontakts mit Wasser muss das Gerät sofort von der Stromquelle getrennt und vor der Wiederverwendung gründlich getrocknet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Vor Inbetriebnahme des Geräts, die drei Abstandhalter mit den dafür vorgesehenen Schrauben an der Rückseite und den Seiten des Geräts anbringen, wie in Abbildung 1 gezeigt.

- Vor dem Betrieb des Geräts ist sicherzustellen, dass das Blech (4) ordnungsgemäß eingesetzt ist.

- Zur Inbetriebnahme des Toasters, betätigen Sie die Leuchtschalter (1) entsprechend den Kammern, die Sie benutzen möchten.

- Verwenden Sie die herausnehmbaren Roste (3) um Brotscheiben in den Toaster einzulegen. Um die Roste am Gerät anzubringen und zu entfernen, verwenden Sie den Griff (3A) wie in Abbildung 2 gezeigt. Die Roste nicht mit den Händen berühren: Gefahr durch Verbrennungen.

WICHTIGER HINWEIS: Das Blech (4) darf nur bei ausgeschaltetem und abgekühltem Toaster entfernt werden. Berühren Sie niemals das Gehäuse oder das Blech bei laufendem Betrieb: Verbrennungsgefahr!

WICHTIGER HINWEIS: Falls bei Toastern mit zwei Kammern nur eine Kammer verwendet wird, sollte dies immer die obere sein, um ein gleichmäßigeres Ergebnis zu erreichen.

- Um das Gerät auszuschalten, beide Schalter (1) in die Aus-Position (Ausgeschaltet) stellen.

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Toasten von Brot geeignet. Das Gerät darf nur zu dem angegebenen Zweck verwendet werden und nicht zu anderen.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Das Gerät ist regelmäßig zu reinigen.

- Trennen Sie das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose vor jeder Reinigung vom Stromnetz und lassen es abkühlen.

- Reinigen Sie den Bedienfeldbereich des Gerätes und das Netzkabel mit einem feuchten Tuch und niemals mit Scheuermittel.

- Zur Reinigung lediglich ein feuchtes Tuch und niemals fließendes Wasser verwenden.