

IW5-1



105601

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2024-09-20

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	7
1.4	Oneigenlijk gebruik	7
2	Algemeen	8
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	8
2.2	Auteursrecht	8
2.3	Conformiteitsverklaring	8
3	Transport, verpakking en opslag	9
3.1	Transportinspectie	9
3.2	Verpakking	9
3.3	Opslag	9
4	Technische Gegevens	10
4.1	Technische Gegevens	10
4.2	Functies van het apparaat	11
4.3	Onderdelenoverzicht	12
5	Installatie en bediening	13
5.1	Installatie	13
5.2	Bediening	15
6	Reiniging en onderhoud	19
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen	19
6.2	Reiniging	19
6.3	Onderhoud	20
7	Mogelijke storingen	21
8	Verwijdering	22



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingkabel.

- Stel de verbindingenkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingenkabel niet.
- Altijd de verbindingenkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingenkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Elektromagnetisch veld

- Gemagnetiseerde items zoals creditcards, gegevensdragers en rekenmachines mogen zich niet in de onmiddellijke nabijheid bevinden van het apparaat dat is ingeschakeld. Een magnetisch veld kan ze beschadigen.
- Het onderste scherm mag niet worden geopend!
- Plaats kookgerei altijd in het midden van het kookveld zodat de bodem van de pannen zoveel mogelijk het elektromagnetische veld bedekt.
- Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de inductiekookplaat geen gevaar vormt. Niettemin moeten mensen met een pacemaker minstens 60 cm afstand houden van het werkende apparaat.

Veiligheid tijdens de bediening van de inductiekooktoestel

- Tijdens het werk wordt de kookplaat erg heet.

Opmerking: Het inductiekooktoestel als zodanig genereert geen warmte tijdens het kookproces. De temperatuur van het kookgerei warmt de kookplaat echter op en het oppervlak blijft heet na gebruik. Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken.

- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.
- Leg geen metalen keukengerei, deksels, messen of andere metalen voorwerpen op de kookzone. Na het inschakelen van het apparaat kunnen deze items heet worden.
- Denk eraan aan dat voorwerpen die worden gedragen, zoals ringen, horloges etc. warm kunnen worden als ze zich dicht bij de kookplaat bevinden.
- Plaats geen aluminiumfolie of metalen platen op het verwarmingsoppervlak om oververhitting te voorkomen.
- Verwarm gesloten containers, zoals ingeblikt voedsel, niet op de kookzone van een inductiekookplaat. De resulterende overdruk kan ervoor zorgen dat de container of het blik kan exploderen (barsten). Ingeblikt blikvoedsel kan het beste worden verwarmd door het te openen en in een pot te plaatsen die is gevuld met een kleine hoeveelheid water, die op het verwarmingsveld moet worden geplaatst om te verwarmen.
- Het oppervlak van de kookplaat is gemaakt van hittebestendig glas. In geval van schade, zelfs als het slechts een kleine scheur is, moet het apparaat onmiddellijk worden losgekoppeld van de voeding en moet contact worden opgenomen met de service.

NL

Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten, voorschriften, verordeningen en bestaande nationale bepalingen inzake ongevallenpreventie, milieubescherming en de interne werk-, bedienings- en veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de installatielocatie.

Verantwoordelijkheden van de bediener:

- Gebruik het apparaat en de aangesloten componenten alleen in een onberispelijke technische toestand met goed functionerende beveiligings- en veiligheidscomponenten.
- Voorbereiding van risicobeoordelingen op werkplekken.
- Instructie en regelmatige training van personeel. Vooral het veiligheidshoofdstuk en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd.

- Verstrekking van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
- Naleving van onderhouds- en schoonmaakschema's.
- Documentatie van training/instructie, vervanging van apparatuuronderdelen.

Bedienend personeel

- Het apparaat kan gebruikt worden door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens en met weinig ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de risico's ervan begrijpen. Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
- Kinderen ver van het apparaat en de voedingskabel houden.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.
- Het onderhoud en reinigen mag niet door kinderen worden uitgevoerd.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Verwarmen en warmhouden van gerechten in geschikt kookgerei.

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Verwarmen van brandbare, schadelijk voor de gezondheid, gemakkelijk verdampende of soortgelijke vloeistoffen en materialen.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen.. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening en veiligheid

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden vervaelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

NL

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingsmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Naam:	Inductiewarmhoudplaat IW5-1
Artikelnummer:	105601
Materiaal:	roestvrij staal
Aantal warmhoudplaatsen:	1
Materiaal warmhoudplaatsen:	glas
Afmetingen glasveld (b x d) in mm:	390 x 390
Pandiameter max., in mm:	340
Capaciteit max., in kW:	0,5
Temperatuurbereik van – tot in °C:	60 - 100
Aantal temperatuurniveaus:	9
Intervallen temperatuurinstelling: in stappen van °C:	5
Aansluitvermogen:	0,5 kW 230 V 50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	395 x 395 x 100
Gewicht in kg:	7,5

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen


- Apparaataansluiting: stekkerklaar
- Soort warmhoudplaats: inductie
- Regeling: temperatuur
- Bediening: aanraakscherm, elektronisch
- Oververhittingsbeveiliging
- Digitaal display
- Panherkenning
- Aan/Uit-schakelaar
- Bedieningspaneel: aan het apparaat
- Combineerbaarheid: 4 apparaten kunnen in serie worden geschakeld in 1 stroomcircuit

4.2 Functies van het apparaat

Op de inductiekookplaat worden de gewenste gerechten warm gehouden op de ingestelde temperatuur met behulp van het juiste kookgerei.

De mogelijkheid om tot vier apparaten achter elkaar aan te sluiten maakt het de perfecte oplossing voor elk warm buffet of cateringbedrijf.

4.3 Onderdelenoverzicht

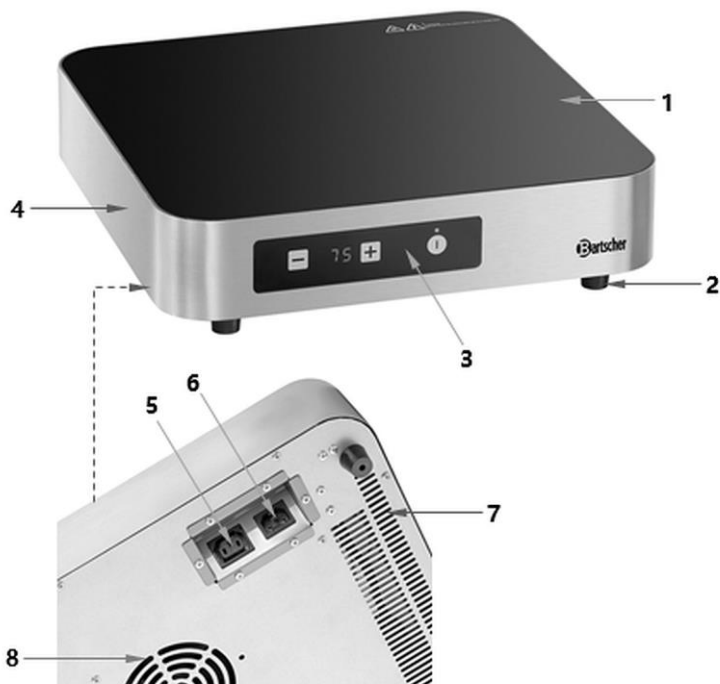

Afb. 1

- | | |
|--|---|
| 1. Glasveld | 2. Poten (4x) |
| 3. Bedieningselementen | 4. Behuizing |
| 5. IEC-aansluiting voor extra apparatuur | 6. IEC-aansluiting voor voedingskabel |
| 7. Ventilatie-openingen | 8. Ventilatieopeningen voor de ventilator |

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar op verstikking!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
 - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
 - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
 - Zorg voor een stabiele positie.
 - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
 - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
 - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.

- Het is verboden het apparaat te monteren in de buurt van apparaten of voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden (bijv.: radio, televisie enz.).
- Behoud een minimale. afstand van brandbare muren of andere voorwerpen van 5 -10 cm.

Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.
- Het apparaat wordt aangesloten op het elektriciteitsnet via de meegeleverde aansluitkabel op een geschikt stopcontact op het apparaat.
- Het apparaat heeft ook een geïntegreerde IEC-aansluiting voor de voeding van een andere inductiekookplaat die in serie kan worden geïnstalleerd (maximaal 4 apparaten). De bijbehorende kabel moet apart worden aangeschaft.



Afb. 2

5.2 Bediening

Kookgerei

Het inductietoestel is uitgerust met panherkenning.

Controleer vóór gebruik of het kookgerei geschikt is voor inductietoestellen.

Controleer deze markering  op de onderkant van het kookgerei / de bakjes, of op de verpakking.

Als deze indicatie niet aanwezig is, kan de volgende test worden uitgevoerd:

- plaats de kookpot/container op de warmhoudplaats van het apparaat,
- schakel het apparaat in en start het op (hoofdstuk "Bediening"),
- als het display niet knippert, is het kookgerei compatibel;
- als het display knippert, is het kookgerei niet herkend en kan daarom niet worden gebruikt.

De compatibiliteit van het kookgerei kan ook worden gecontroleerd met een magneet: als de magneet aan de bodem van het kookgerei blijft plakken, is het kookgerei geschikt voor inductietoestellen.

NL

Geschikt kookgerei:

- Kookgerei van ijzer
- Pannen van geëmailleerd ijzer
- Potten / pannen van staal of geëmailleerd gietijzer
- Gietijzeren potten / pannen
- Roestvrij stalen kookgerei
- Aluminium kookgerei met een speciale bodem.

Ongeschikt kookgerei:

- Kookgerei van glas, keramiek of klei
- Aluminium kookgerei zonder speciale bodem
- Bronzen of koperen kookgerei
- Kookgerei met poten
- Containers met een uitpuilende bodem

OPGELET!


Plaats geen plastic verpakkingen op het hete verwarmingsoppervlak van het apparaat!

Voor betere resultaten mag je alleen kookgerei/bakjes gebruiken met een diameter tussen 14 cm en 34 cm.

Vóór gebruik

1. Reinig het apparaat vóór gebruik volgens de instructies in hoofdstuk 6 .
“Reiniging”.
2. Droog het apparaat grondig met een zachte doek.
3. Sluit het netsnoer aan op de IEC-aansluiting onder het apparaat.

Besturingselementen/ indicatielampje

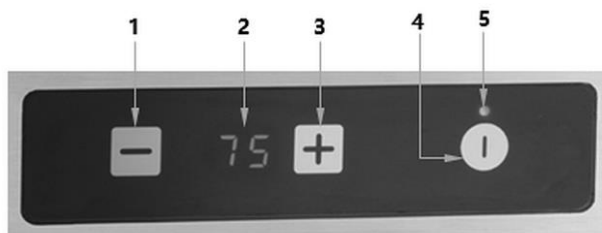

Afb. 3

1. Knop voor het verlagen van de instellingswaarden
2. Digitale display
3. Knop voor het verhogen van de instellingswaarden
4. Aan/Uit knop
5. Aan/uit-indicatielampje

Inbedrijfstelling van het apparaat

OPGELET!

Het apparaat is niet ontworpen om direct voedsel te bereiden of warm te houden dat direct op een inductieplaat is geplaatst.

Gebruik geschikte containers.

1. Bereid de noodzakelijke gerechten voor.
2. Plaats warm voedsel in geschikte bakjes.



Afb. 4

1. Plaats de bak met het voedsel op de warmhoudplaats.
2. Sluit het apparaat aan op een geschikt enkelvoudig stopcontact.
3. Schakel het apparaat in met de aan/uit-knop.

Het controlelampje aan / uit gaat branden.

4. De knop indrukken.

"- -" verschijnt op de digitale display om aan te geven dat het apparaat in stand-by staat.

Instellingen

1. De knop indrukken.

De vooraf ingestelde temperatuurwaarde 60 °C verschijnt op het digitale display.

2. Gebruik de knopen of om de gewenste temperatuur tussen 60 °C en 100 °C te selecteren, afhankelijk van het voedsel.

De temperatuur kan in stappen van 5 °C worden ingesteld.

De ingestelde temperatuur verschijnt op het digitale display.

Het warm houden van gerechten

WAARSCHUWING!

Risico op brandwonden!

Het warmte vasthoudende oppervlak is tijdens bedrijf en enige tijd daarna erg heet.

Het hete oppervlak niet aanraken.

Voedselcontainers worden erg heet tijdens het gebruik en blijven daarna nog enige tijd heet.

Draag beschermende handschoenen bij het verwijderen van de bakken.

Voedsel in de bakken kan wegglijden of omvallen als het apparaat niet op een recht en stabiel oppervlak wordt geplaatst.

Let op het oppervlak van plaatsing van het apparaat.

Verplaats het apparaat nooit als er voedselcontainers op staan, de containers moeten eerst worden verwijderd.

1. Houd voedselcontainers afgedekt tijdens het warmhouden.

TIP!

De gerechten blijven langer warm als ze zijn afgedekt.

Het voedsel wordt gedurende de gewenste tijd warm gehouden op de ingestelde temperatuur.

2. Verwijder indien nodig warme borden en serveer.

Uitschakelen van het apparaat

1. Als de  knop wordt ingedrukt tijdens gebruik, schakelt de warmtevasthoudende inductiekookplaat onmiddellijk uit.

Wanneer de ventilator wordt losgekoppeld, koelt hij de elektronica van het apparaat gedurende één minuut en schakelt hij daarna uit.

Het apparaat schakelt automatisch uit als er gedurende 4 uur geen instelling wordt ingesteld.

2. Zodra het beoogde effect is bereikt of het apparaat niet meer wordt gebruikt, schakelt u het uit met de aan/uit-knop.
3. Koppel eerst de aansluitkabel los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!).
4. Koppel vervolgens de aansluitkabel los van het apparaat.

6 Reiniging en onderhoud

De bediener moet ervoor zorgen dat de apparatuur en de veiligheidsonderdelen in goede staat worden gehouden. De effectiviteit van controle- en veiligheidssystemen moet worden gecontroleerd.

Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

Als het nodig is om veiligheidsvoorzieningen te verwijderen voor onderhoud, reiniging en reparatie, moeten ze onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden weer worden geïnstalleerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd.

Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing en met de voorgeschreven intervallen.

6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

NL

6.2 Reiniging

1. Reinig het apparaat dagelijks, en indien nodig vaker.
2. Reinig het glasveld, de behuizing en het bedieningspaneel bij lichte vervuiling met een zachte, vochtige doek en een mild, niet-schurend schoonmaakmiddel.
3. Veeg gereinigde oppervlakken af met een schone doek.
4. Voor verbrande vlekken gaat u als volgt te werk:
 - bevochtig de vervuilde plek met warm water,
 - verwijder het vuil met een speciale glasschraper,
 - veeg de plek schoon met de schrobkant van een spons voor het reinigen van gevoelige oppervlakken,

- veeg ten slotte het oppervlak droog met een zachte doek.
- 5. Breng voor kalkvlekken verwarmde wijnazijn of in de handel verkrijgbare ontkalker aan op de plek, wacht tot het werkt en veeg het vervolgens af met een zachte, vochtige doek.
- 6. Voor aanslag veroorzaakt door gemorste suiker, gesmolten plastic of aluminium, brengt u een speciale glas/keramische glasreiniger (indien mogelijk met siliconen) aan op het oppervlak en veegt u vervolgens het oppervlak af.
- 7. Droog de gewassen oppervlakken na het reinigen grondig af met een zachte doek.
- 8. Veeg de aansluitkabel alleen af met een licht vochtige doek.
- 9. De ventilatieopeningen aan de onderkant en achterkant van het apparaat mogen niet worden geblokkeerd door vuil of stof. Ze moeten regelmatig worden schoongemaakt met een borstel of stofzuiger.

6.3 Onderhoud

Wij raden aan om het apparaat minimaal één keer per jaar een onderhoudsbeurt te geven bij een servicepunt, en als het nodig is een servicecontract te sluiten.

7 Mogelijke storingen

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd technisch personeel.

Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen. Vermeld heel zeker het artikelnummer, modelnaam en serienummer. Deze gegevens staan op het typeplaatje van het apparaat.

Foutcode	Oorzaak	Verwijdering
E0	Het kookvat ontbreekt op de warmhoudplaats of het gebruikte kookvat/container is onjuist	Plaats een geschikt kookvat/voedselcontainer op de warmhoudplaats
E1	De interne temperatuur van de warmhoudplaats is te hoog of de interne ventilator werkt niet.	Houd een minimumafstand van 10 cm aan tussen ventilatieopeningen en muren of andere voorwerpen Trek de stekker uit het stopcontact, laat het apparaat afkoelen en start het op de normale manier op zodra het is afgekoeld. Controleer ventilatieopeningen, reinig indien nodig
E2	Oververhittingsbeveiliging is geactiveerd	Verwijder kookgerei/container van het apparaat, laat het apparaat afkoelen en gebruik het zoals gewoonlijk zodra het is afgekoeld.
	Temperatuursensor defect	Neem contact op met serviceafdeling
E3	De ingangsspanning is te hoog of te laag	Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op de juiste ingangsspanning.

8 Verwijdering

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingenkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.