




Assembly Instructions

Clearing trolley flat-packed 600x400

Clearing trolley flat-packed 1/1GN

Clearing trolley flat-packed 2/1GN

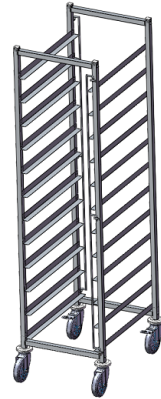

Safety Tips

- Whilst all care has been taken to remove sharp edges, care must be taken when cleaning or handling to prevent risk of injury from exposed metal edges.
- Do not overload the trolley causing it to bend.

Parts List

Part Name	Picture	Quantity (PCS)	Part Name	Picture	Quantity (PC)
Stainless Steel support stands (Right and Left)		1 Sets	Allen Key		1
5" Castors Braked		2	Plastic Bumper		4
5" Castors		2	Cross bar		4
M8X40 screws		8			

Note: Be sure to check all packaging materials for any small parts that may have come loose during transportation

Assembly

1. Remove all protective film, taking care to avoid scratching the surface.
2. Screw each plastic Bumper onto its relative castors, Fig.1.
3. Put the Left Support stands flat down on the floor, Connecting 2pcs lower cross bar onto the stands by using M8x40mm screws, screw the 2x 5"braked castors into the bottom of stand frame, pay attention to loosely fix them. Fig.2.
4. Connecting 2pcs upper cross bar onto the stands by using screws. Fig.3
5. Connect the Right support stands to the assembled cross bars by using screws, loosely fix them, screw the 2x 5"no braked castors into the bottom of stand frame, pay attention to loosely fix them Fig.4
6. Up stand the whole assembled Trolley, and tighten all screws Fig.5

Before using for the first time we recommend the trolley is cleaned thoroughly with a suitable cleaning agent. Remove all cleaning residues and dry thoroughly.

Fig.1



Fig.4


Fig.2



Fig.5



Fig.3

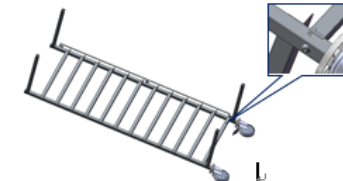

Cleaning

- Clean the trolley regularly using a cleaning agent suitable for use with stainless steel and galvanised surfaces.
- Always remove cleaning agents residues, as this can discolour the surface.
- Never leave any surface damp as this may cause discolouration.



Montage Instructies

Regaalwagen demontabel 600x400

Regaalwagen demontabel 1/1GN

Regaalwagen demontabel 2/1GN



Veiligheidstips

- Hoewel alle aandacht is besteed aan het verwijderen van scherpe randen, moet u voorzichtig zijn bij het reinigen of hanteren om risico op letsel door blootliggende metalen randen te voorkomen.
- Overbelast de regaalwagen niet, want die zal buigen.

Onderdelen Lijst

Part Name	Picture	Quantity (PCS)	Part Name	Picture	Quantity (PC)
Stainless Steel support stands (Right and Left)		1 Sets	Allen Key		1
5" Castors Braked		2	Plastic Bumper		4
5" Castors		2	Cross bar		4
M8X40 screws		8			

Opmerking: controleer alle verpakkingsmaterialen op eventuele kleine onderdelen die tijdens het transport los zijn geraakt.

Montage

1. Verwijder alle beschermfolie en zorg ervoor dat er geen krassen op het oppervlak komen.
2. Schroef elke plastic bumper op zijn wielen, Fig.1.
3. Plaats de linkersteun plat op de vloer, bevestig de onderste dwarsbalk van 2 stuks op de standaard met behulp van M8x40mm-schroeven, schroef de 2x 5 "geremde wielen op de onderkant van het standaardframe, let op losjes vastmaken. Fig.2.
4. Verbind de 2 stuks bovenste dwarsbalk op de stands met behulp van schroeven. Fig.3
5. Verbind de rechter steunstandaards met de gemonteerde dwarsbalken met behulp van schroeven, los ze vast, schroef de 2x 5 "geremde wielen op de bodem van het statieframe, let op losjes bevestigen Fig.4
6. Zet de gemonteerde trolley rechtop en maak alle schroeven vast Fig.5

Alvorens de eerste keer te gebruiken, raden wij aan om de regaalwagen grondig te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Verwijder alle reinigingsresten en droog grondig.

Fig.1





Fig.4

Fig.2



Fig.5

Fig.3

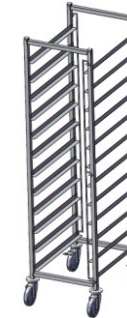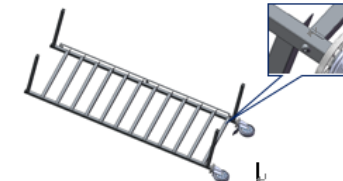

Schoonmaken

- Reinig de regaalwagen regelmatig met een reinigingsmiddel dat geschikt is voor gebruik met roestvrijstalen en gegalvaniseerde oppervlakken.
- Verwijder altijd restanten reinigingsmiddel, dit kan het oppervlak verkleuren.
- Laat geen enkel oppervlak vochtig achter, dit kan verkleuring veroorzaken.




Montageanleitung

Abräumwagen demontabel 600x400

Abräumwagen demontabel 1/1GN

Abräumwagen demontabel 2/1GN

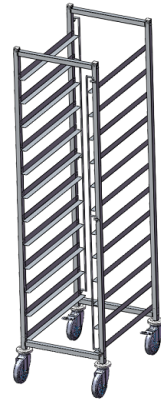

Sicherheitshinweise

- Während mit aller Sorgfalt darauf geachtet wurde, scharfe Kanten zu entfernen, muss bei der Reinigung oder Handhabung darauf geachtet werden, dass keine Verletzungsgefahr durch freiliegende Metallkanten besteht.
- Überlasten Sie die Abräumwagen nicht, damit es sich nicht verbiegt.

Liste der Bauteile

Part Name	Picture	Quantity (PCS)	Part Name	Picture	Quantity (PC)
Stainless Steel support stands (Right and Left)		1 Sets	Allen Key		1
5" Castors Braked		2	Plastic Bumper		4
5" Castors		2	Cross bar		4
M8X40 screws		8			

Hinweis: Überprüfen Sie alle Verpackungsmaterialien auf eventuelle Kleinteile, die sich während des Transports gelöst haben könnten.

Montage

1. Entfernen Sie alle Schutzfilme und achten Sie darauf, dass die Oberfläche nicht zerkratzt wird.
2. Schrauben Sie jeden Kunststoffstoßfänger auf die entsprechenden Rollen. Abb.1.
3. Linke Stützfüße flach auf den Boden legen, 2 Stück untere Traverse mit M8x40mm Schrauben an den Füßen befestigen, 2x 5" Bremsrollen in den Boden des Standrahmens schrauben, auf lose Befestigung achten. Abb.2.
4. 2 Stück obere Traverse mit Schrauben an den Ständern befestigen. Abb.3
5. Befestigen Sie die rechten Stützfüße mit Schrauben an den montierten Traversen, befestigen Sie sie lose, schrauben Sie die 2x 5" ungebremsten Rollen in den Boden des Standrahmens, achten Sie darauf, sie lose zu befestigen. Abb.4
6. Stellen Sie den gesamten montierten Rollwagen auf und ziehen Sie alle Schrauben an. Abb.5

Vor dem ersten Einsatz empfehlen wir, die Abräumwagen gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel zu reinigen. Entfernen Sie alle Reinigungsrückstände und trocknen Sie dann gründlich ab.

Fig.1



Fig.4



Fig.2



Fig.5



Fig.3

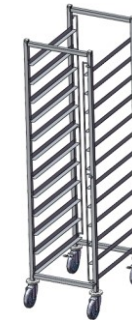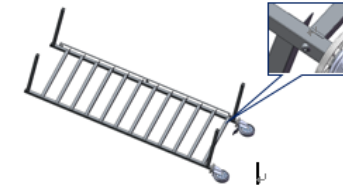

Reinigung

- Die Abräumwagen regelmäßig sauber machen mit Reinigungsmittel für Edelstahl
- Immer der Rückstand von dem Reinigungsmittel einschränken, es kann sich verfärben
- Lassen Sie kein Dampf auf dem Tisch, es kann sich verfärben




Instructions de montage

Chariots de débrassage démontable 600x400

Chariots de débrassage démontable 1/1GN

Chariots de débrassage démontable 2/1GN

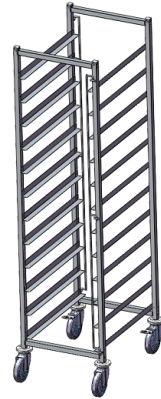

Conseils de sécurité

- Bien que toutes les précautions aient été prises pour éliminer les arêtes vives, il faut faire attention lors du nettoyage ou de la manipulation pour éviter tout risque de blessure par les bords métalliques exposés.
- Ne surchargez pas le chariot en la pliant.

Liste des pièces

Part Name	Picture	Quantity (PCS)	Part Name	Picture	Quantity (PC)
Stainless Steel support stands (Right and Left)		1 Sets	Allen Key		1
5" Castors Braked		2	Plastic Bumper		4
5" Castors		2	Cross bar		4
M8X40 screws		8			

Note: Assurez-vous de vérifier tous les matériaux d'emballage pour toute petite pièce susceptible de se détacher pendant le transport.

Montage

1. Retirez tout film protecteur en prenant soin de ne pas rayer la surface.
2. Vissez chaque butoir en plastique sur ses roulettes relatives, Fig.1.
3. Placez le support gauche à plat sur le sol. Reliez la traverse inférieure 2pcs aux supports à l'aide de vis M8x40mm, vissez les 2 roulettes freinées 5 pouces dans le bas du support, faites attention à les fixer sans serrer. Fig.2.
4. Connecter 2 barres transversales supérieures sur les supports en utilisant des vis. Fig.3
5. Connectez les supports de support droit aux barres transversales assemblées à l'aide de vis, fixez-les sans serrer, vissez les 2 x 5 "sans roulettes freinées dans le bas du cadre du support, faites attention à les fixer sans serrer Fig.4
6. Montez le chariot assemblé et serrez toutes les vis Fig.5

Avant la première utilisation, nous vous recommandons de nettoyer soigneusement le chariot avec un produit de nettoyage approprié. Retirez tous les résidus de nettoyage et séchez soigneusement.

Fig.1




Fig.4

Fig.2



Fig.5

Fig.3

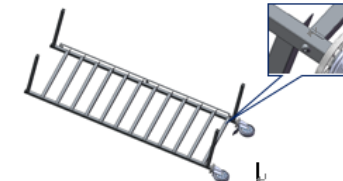

Nettoyage

- Nettoyez régulièrement le chariot à l'aide d'un agent nettoyant approprié pour les surfaces en acier inoxydable et galvanisées.
- Enlevez toujours les résidus de produits de nettoyage, cela peut décolorer la surface.
- Ne laissez jamais une surface humide car cela pourrait provoquer une décoloration.